


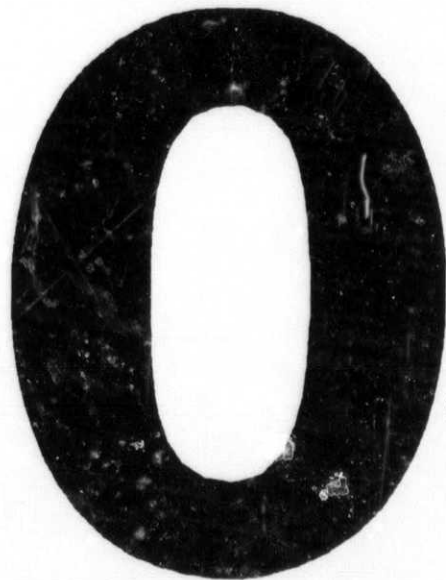

General
Allmänt
Generalidades

1-A02

SAAB

Exchange units catalogue
Utbyteskatalog
Catalogo de unidades intercambio

Art. No. 170076

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A03

1-A04

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

0	General Allmänt Generalidades
2	Engine Motor Motor
3	Electrical system, instruments Elektriskt system, instrument Sistema eléctrico, instrumentos
4	Transmission Kraftöverföring Transmisión
5	Brakes Bromsar Frenos
6	Front assembly, steering Framvagn, styrinrättning Tren delantero, dirección
8	Body Kaross Carrocería
10	Numerical register Nummerregister Indice numerico

GENERAL

INTRODUCTION	1-A05
INSTRUCTIONS	1-A06
ABBREVIATIONS	1-A07
MODEL IDENTIFICATION	1-A10
CHASSIS NUMBER	1-A14
STOCK-KEEPING LEVEL	1-A16

ALLMÄNT

INLEDNING	1-A05
ANVISNINGAR	1-A06
FÖRKORTNINGAR	1-A07
MODELLIDENTIFIKATION	1-A10
CHASSINUMMER	1-A14
LAGERHÅLLNINGSNIVÅ	1-A17

GENERALIDADES

INTRODUCCION	1-A05
ISTRUCCIONE	1-A06
ABREVIACIONES	1-A07
IDENTIFICACION DEL MODELO	1-A10
NUM. DE CHASIS	1-A14
NIVEL DE ALMACENAJE	1-A18

1-A05

This catalogue gives information about the complete range of Saab Genuine Exchange Units. These units are factory-reconditioned, inspected, tested and approved to meet Saab Automobile specifications, which guarantees perfect fit, high quality and operational reliability. Where possible, the exchange units have been upgraded and improved, which means that, in some cases, these components are of an even more recent design than the components that were in the car originally. The Exchange Unit Program routines are to be found in the order manual.

Parts may be listed in this catalogue that are no longer available from SAAB warehouses, but of which importers or dealers may have stock. These articles are indicated by the term "No Longer Serviced" or NLS being included in the notes column. If there is a replacing part no. it is shown after NLS (NLS - use 7519132)

Denna katalog innehåller Saabs sortiment av original utbytesenheter. Utbytesenheterna är fabriksrenoverade, testade samt godkända enligt Saab Automobiles specifikationer, vilket garanterar passform, kvalitet och driftsäkerhet. I de fall det är möjligt, har dessutom utbytesenheten uppdaterats till senaste utförandet. Detta innebär att en enhet i vissa fall kan vara av nyare konstruktion än när den ursprungligen tillverkades. Vad gäller rutiner som omfattar utbytessortimentet finns dessa samlade i Saabs ordermanual.

I denna katalog kan finnas artiklar som inte längre finns tillgängliga från SAAB's lager men som kan finnas tillgängliga hos importör eller återförsäljare. Dessa artiklar är märkta i anmärkningskolumnen med NLS (No Longer Serviced). Finns ersättande artikel skrivs art. nr efter NLS (NLS - use 7519132)

Este catálogo contiene el surtido de Saab de unidades genuinas de intercambio. Las unidades de intercambio están reacondicionadas y probadas en fábrica y además están aprobadas de acuerdo con las especificaciones de Saab Automobile, lo cual garantiza su perfecto ajuste, calidad y seguridad operativa. Además, en los casos que resulta posible, las unidades de intercambio se han actualizado y mejorado, lo cual significa que estos componentes son de un diseño más reciente que los componentes que originalmente estaban montados en el automóvil. En el manual de pedido se encuentran las rutinas que comprenden el surtido de componentes de intercambio.

En este catálogo pueden existir artículos no existentes ya en la actualidad en el almacén de SAAB, pero disponibles todavía en algunos casos en las dependencias del importador o concesionario. Estos artículos han sido marcados con NLS (No Longer Serviced) en la columna dedicada a las observaciones. En caso de existir un artículo sustituto, el número del mismo se escribe inmediatamente después de NLS (NLS - use 7519132).

1-A06

① 1-D10
② Electronic unit
ABS, TCS, ETS
③ Elektronikenhet
ABS, TCS, ETS

Pos	Part No/Art nr	Notes/Anmärkningar	Gyl Antal	Description	Benämning
④	⑤	⑥		⑦	
900	88 27 008	-1989, ABS	1	Electronic unit, exchange ...	Utbyteselektronikenhet
900	88 26 992	1990-, ABS	1	Electronic unit, exchange ...	Utbyteselektronikenhet
9000	88 26 968	-1987, ABS	1	Electronic unit, exchange ...	Utbyteselektronikenhet
9000	88 26 976	1988-27), ABS	1	Electronic unit, exchange ...	Utbyteselektronikenhet
9000	88 26 984	28) -1989, ABS	1	Electronic unit, exchange ...	Utbyteselektronikenhet
9000	88 26 992	1990-, ABS	1	Electronic unit, exchange ...	Utbyteselektronikenhet

1. Microfiche coordinates for finding pages.
2. Subgroup title in English and Swedish.
3. Section title in English and Swedish.
4. Car model.
5. Exchange unit part number.
6. Notes column. Limitations and special notice of various types are given here.
7. Description in English and Swedish.

1. Ficheskoordinat för söksystemet.
2. Undergruppstitel på engelska och svenska.
3. Avsnittstitel på engelska och svenska.
4. Bilmodell.
5. Artikelnummer utbytesenhet.
6. Anmärkningskolumn. Här anges begränsningar och restriktioner av olika slag.
7. Benämningar på engelska och svenska.

1. Coordenadas de la microficha para la búsqueda de páginas.
2. Título del subgrupo en inglés y sueco.
3. Título de la sección en inglés y sueco.
4. Modelo del automóvil.
5. Número de artículo de la pieza de cambio.
6. Columna para observaciones. Las distintas limitaciones y restricciones son presentadas aquí.
7. Denominaciones en inglés y sueco.

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A07

4-CYL	4 cyl. engine	4-cylindrig motor
6-CYL	6 cyl. engine	6-cylindrig motor
A	Automatic transmission	Automatisk växellåda
ABS	Anti block system	Låsningssfria bromsar
AC	Air Conditioning	Luftkonditionering
ACC	Automatic Climate Control	Automatisk klimatkontroll
APC	Automatic Performance Control	Automatisk laddtryckskontroll
ASR	Traction control system for A	Anti spinn system för A
B201	2,0 l engine with single cam	2,0 l motor med en kamaxel
B202	2,0 l engine with twin cam, -1993	2,0 l motor med två kamaxlar, -1993
B206I	2,0 l engine with twin cam, 1994-	2,0 l motor med två kamaxlar, 1994-
B202S	2,0 l turbo engine with twin cam without charge cooler	2,0 l turbomotor med två kamaxlar, utan laddluftkyl
B204	2,0 l engine with twin cam and two balancer shafts	2,0 l motor med två kamaxlar och två balansaxlar
B204S	2,0 l turbo engine with twin cam and two balancer shafts, without charge cooler	2,0 l turbo motor med två kamaxlar och två balansaxlar, utan laddluftkyl
B204E	2,0 l turbo engine with twin cam and two balancer shafts, with charge cooler, low power out-put	2,0 l turbo motor med två kamaxlar och två balansaxlar, med laddluftkyl, låg effekt
B204L	2,0 l turbo engine with twin cam and two balancer shafts, with charge cooler, normal power out-put	2,0 l turbo motor med två kamaxlar och två balansaxlar, med laddluftkyl, normal effekt
B212	2,1 l engine with twin cam	2,1 l motor med två kamaxlar
B234	2,3 l engine with twin cam and two balancer shafts	2,3 l motor med två kamaxlar och två balansaxlar
B234E	2,3 l turbo engine with twin cam and two balancer shafts, with charge cooler, low power out-put	2,3 l turbo motor med två kamaxlar och två balansaxlar, med laddluftkyl, låg effekt
B234L	2,3 l turbo engine with twin cam and two balancer shafts, with charge cooler, normal power out-put	2,3 l turbo motor med två kamaxlar och två balansaxlar, med laddluftkyl, normal effekt
B234R	2,3 l turbo engine with twin cam and two balancer shafts, with charge cooler, high power out-put	2,3 l turbo motor med två kamaxlar och två balansaxlar, med laddluftkyl, hög effekt
B258I	2,5 l 6-cyl. engine	2,5 l 6-cylindrig motor
B308I	3,0 l 6-cyl. engine	3,0 l 6-cylindrig motor

1-A08

C	Carburetor	Förgasare
CL	Central locking	Centrallås
CS	Combi-Sedan	Kombi-Sedan
CV	Convertible	Cabriolet
D	Door	Dörr
DI	Direct ignition	Direkt tändning
EAS	Electrically adjustable seat	Elmanövrerad stol
EGR	Exhaust Gas Recirculation	Avgasrecirkulation
ELCD	Evaporative Loss Control Device	Slutet bränslesystem
EM	Electrical mirrors	Elmanövrerade backspeglar
ETS	Electronic Throttle System	Elektroniskt styrd trottell
EW	Electrical window regulators	Elmanövrerade fönsterhissar
I	Fuel injection	Motor med bränsleinsprutning
IAC	Idle speed control	Tomgångsreglering
KW	Kilo Watt	Kilo Watt
L	Length	Längd
LH	Left hand	Vänster
LHD	Left hand drive	Vänsterstyrd
M	Manual transmission	Manuell växellåda
MM	Millimetre	Millimeter
R	Reverse	Backväxel
RAC	Rear AC	Bakre AC
RH	Right hand	Höger
RHD	Right hand drive	Högerstyrd
SAI	Secondary air injection	Sekundärluft
SR	Sun roof	Sollucka
T	Twin carburetor	Tvåförgasare
T16S	9000 Sport -1992	9000 Sport -1992
T16SA	9000 Sport, with Aero-kit -1992	9000 Sport, med Aero-kit -1992
T16SB	9000 Sport, basic version -1992	9000 Sport, basversion -1992
TCS	Traction Control System for M	Anti spinn system för M
X	Quantity as required	Antal efter behov

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A09

4-CYL	4 sil motor
6-CYL	6 sil motor
A	Caja de cambios automatico
ABS	Frenos antibloqueo
AC	Acondiciona miento de aire
ACC	Control automatico de clima
APC	Control automatico de presion de alimentacion
ASR	Sistema de control de tracción para A
B201	Motor de 2,0 litros con un eje de levas
B202	Motor de 2,0 litros con dos ejes de levas, -1993
B206I	Motor de 2,0 litros con dos ejes de levas, 1994-
B202S	Motor de 2,0 litros con turbo y dos ejes de levas sin entriamiento de aire de admision
B204	Motor de 2,0 litros con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores
B204S	Motor de 2,0 litros con turbo con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores, sin entriamiento de aire de admision
B204E	Motor de 2,0 litros con turbo con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores, con entriamiento de aire de admision, potencia baja
B204L	Motor de 2,0 litros con turbo con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores, con entriamiento de aire de admision, potencia normal
B212	Motor de 2,1 litros con dos ejes de levas
B234	Motor de 2,3 litros con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores
B234E	Motor de 2,3 litros con turbo con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores, con entriamiento de aire de admision, potencia baja
B234L	Motor de 2,3 litros con turbo con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores, con entriamiento de aire de admision, potencia normal
B234R	Motor de 2,3 litros con turbo con dos ejes de levas y dos ejes equilibradores, con entriamiento de aire de admision, potencia alta
B258I	2,5 l 6 sil motor
B308I	3,0 l 6 sil motor

1-A10

C	Carburador
CL	Cerradura
CS	Combi-sedan
CV	Cabriolet
D	Puerta
DI	Encendido directo
EAS	Asientos maniobra eléctrica
EGR	Recirculation de los gase de escape
ELCD	Sistema de combustible cerrado
EM	Espejos retrovisores eléctricos
ETS	Sistema electrónico de aceleración
EW	Levantacristales eléctricos
I	Motor de inyeccion
IAC	Regulacion de ralenti
KW	Kilowattio
L	Longitud
LH	Lado izquierdo
LHD	Tracción a la izquierda
M	Caja de cambios manual
MM	Millimetros
R	Marcha atras
RAC	AC trasero
RH	Lado derecho
RHD	Volante a la derecha
SAI	Aire secundario
SR	Techo corredizo
T	Carburadores gemelos
TCS	Sistema de control de tracción para M
T16S	9000 Sport -1992
T16SB	9000 Sport, ejecucion básica -1992
T16SA	9000 Sport, con Kit Aero -1992 (parachoques y spoiler integrados)
X	Cantidad segun necesidad

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A11



AR	Argentina	Argentina	Argentina
AU	Australia	Australien	Australia
BE	Belgium	Belgien	Bélgica
BR	Brazil	Brasilien	Brasil
CA	Canada	Canada	Canadá
CH	Switzerland	Schweiz	Suiza
CN	China	Kina	China
CY	Cyprus	Cypern	Chipre
DK	Denmark	Danmark	Dinamarca
DE	Germany	Tyskland	Alemania
EU	Europe	Europa	Europa
FE	Far East	Fjärran Östern	Extremo Oriente
FI	Finland	Finland	Finlandia
FR	France	Frankrike	Francia
GB	Great Britain	England	Gran Bretaña
GR	Greece	Grekland	Grecia
IL	Israel	Israel	Israel
IT	Italy	Italien	Italia
JP	Japan	Japan	Japón
KR	Korea	Korea	Corea
LA	Latin America	Latinamerika	Latinoamérica
LB	Lebanon	Libanon	Liban
ME	Middle East	Mellersta Östern	Próximo Oriente
MT	Malta	Malta	Malta
NO	Norway	Norge	Noruega
PA	Pacific	Stilla-havsområdet	Zona del Pacifico
PR	Puerto Rico	Puerto Rico	Puerto Rico
SE	Sweden	Sverige	Suecia
SG	Singapore	Singapur	Singapur
TR	Turkey	Turkiet	Turquía
TW	Taiwan	Taiwan	Taiwan
UC	USA-California	USA-Kalifornien	EE.UU., Californi.
UF	USA-Federal	USA-Federalt	EE.UU., Federal
US	USA	USA	EE.UU.
ZN	New Zealand	Nya Zeeland	Nueva Zelanda

1-A12

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02


Engine number
Motornummer
Número de motor

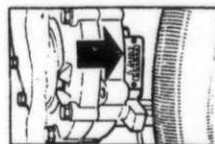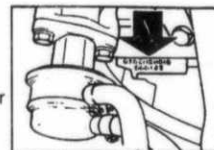


Gear box number, manual transmission
Växellådsnummer, manuell växellåda
Número de caja de cambios,
caja manual



Gear box number, automatic transmission
Växellådsnummer, automatisk växellåda
Número de caja de cambios,
caja automática

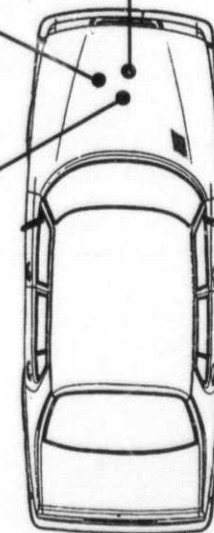


1-A13

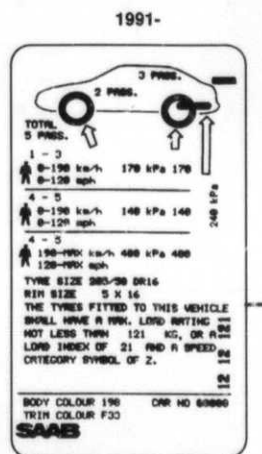

Body and trim colour code
Färgkod och klädselkod
Clave color coche y trapería



Body and trim colour code
Färgkod och klädselkod
Clave color coche y trapería

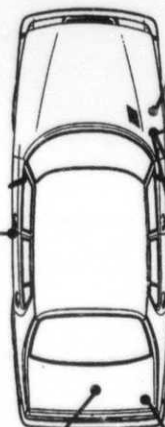


Body number
Karosnummer
Número de carrocería

Chassis number
Chassinummer
Número de chasis

Body colour code
Färgkod
Clave color coche

Trim colour code
Klädselkod
Clave color trapería




Chassis number stamped
on the body
Chassinumret är instansat
i karossen
Número de chasis estampado
en la carrocería


1-A14




Gear box number
Växellådsnummer
Núm. de cajas de cambios

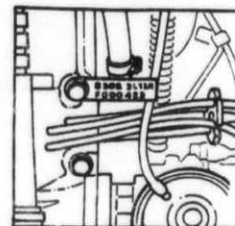

Engine number
Motornummer
Núm. de motor

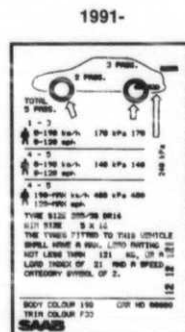

Body and trim colour code
Färgkod och klädselkod
Clave color coche y trapería

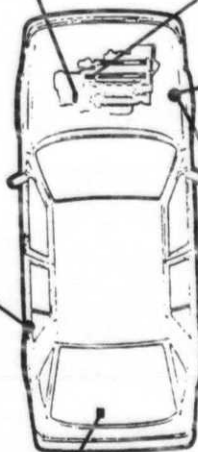

Body colour code
Färgkod
Clave color coche

Trim colour code
Klädselkod
Clave color trapería




Body and trim colour code
Färgkod och klädselkod
Clave color coche y trapería


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A15

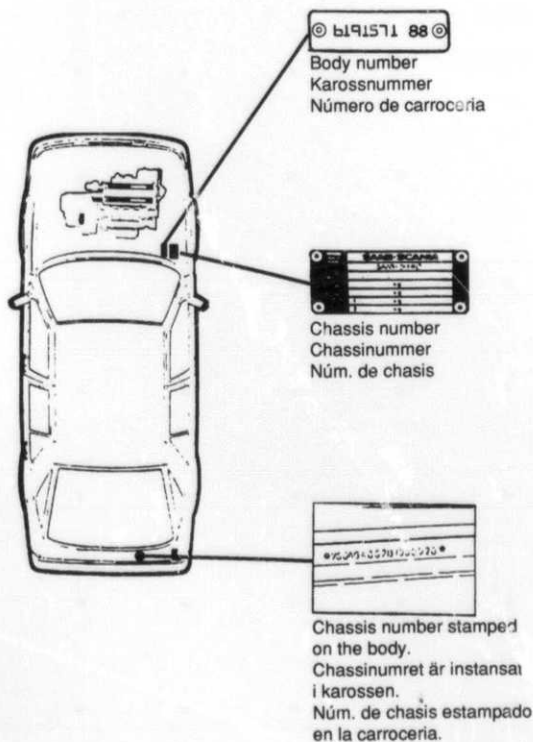

1-A16

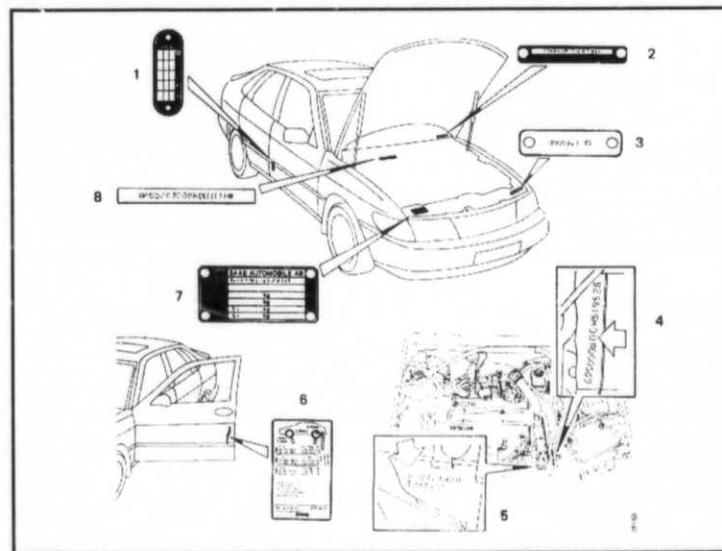

Nameplates and labels

- 1 Nameplate for modifications (for recalls and the like)
- 2 Chassis number inside windscreen
- 3 Body number
- 4 Gearbox/transmission number
- 5 Engine number
- 6 Label for colour codes (upholstery and body) and tyre pressure
- 7 Chassis number
- 8 Chassis number (stamped in car body)


Skyltar och etiketter

- 1 Skylt för modifieringsåtgärder (kampanjskylt)
- 2 Chassinummer innanför vindruta
- 3 Karosnummer
- 4 Växellådsnummer
- 5 Motornummer
- 6 Etikett för färgkoder (klädsel och kaross) samt däcktryck
- 7 Chassinummer
- 8 Chassinummer (stansat i karossen)

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A17

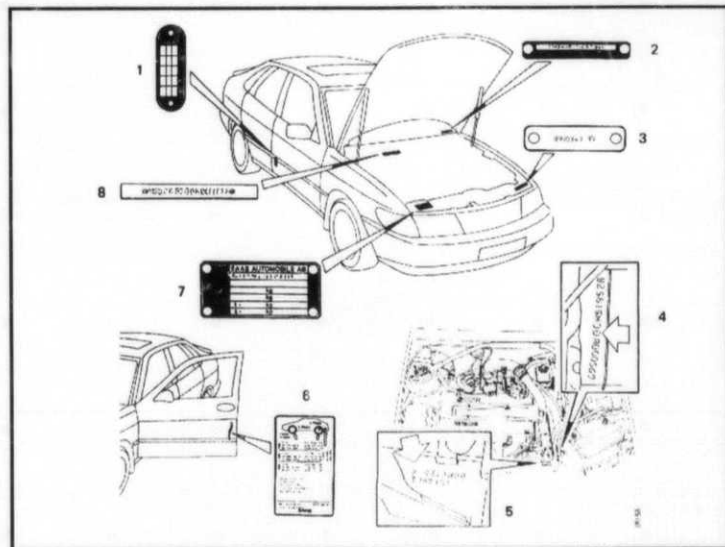

Letreros y etiquetas

- 1 Letrero de marcación para las medidas de modificación (letrero de medidas realizadas)
- 2 Número de chasis en el interior del parabrisas
- 3 Número de carrocería
- 4 Número de caja de cambios
- 5 Número de motor
- 6 Etiqueta para los códigos de colores (tapizado y carrocería), así como presión de los neumáticos
- 7 Número de chasis
- 8 Número de chasis, grabado en carrocería

1-A18

Vehicle Identification Number, VIN (chassis number) Saab 900

Manufacturer
Tillverkare
Fabricante

Product line
Produktline
Producto

Series
Modellserie
Serie

Body type
Karosstyp
Carrocería

Gear box
Växellåda
Cambio

Engine type
Motortyp
Motor

Check number
Kontrollsfiffra
Cifra de control

Model year
Årsmodell
Modelo de año

Assembly plant
Tillverkningsort
Lugar de Montaje

Serial number
Tillverkningsnummer
Número de serie

Saab Automobile AB

Saab 900 gen 1=A
Saab 900 gen 2=D

A - Z = internal use only

2-5 = 2-5 door Sedan or Combi Coupé
6 = 4 door Sedan, extended
7 = 2 door Convertible

4 = 4-speed, manual
5 = 5-speed, manual
6 = 3-speed, automatic

C = B201 C L = B201, B202 Turbo
D = B202 I S = B202 Turbo without
E = B212 I charge cooler
J = B201 I

0 - 9 or X

K = 1989 N=1992
L = 1990 P=1993
M = 1991 R=1994

1 = Trollhättan, Sweden, line A 3 = Ärlöv, Sweden
2 = Trollhättan, Sweden, line B 5 = Malmö, Sweden
7 = Nystad, Finland
9 = Trollhättan, Sweden, line C

000001-

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-A19

Vehicle Identification Number, VIN (chassis number) Saab 9000

Manufacturer Tillverkare Fabricante	Saab Automobile AB	YS3	C	T	5	5	L	X	M	1	000001
Product line Produktline Producto	Saab 9000										
Series Modellsérie Serie	A - Z = internal use only										
Body type Karosstyp Carrocería	4 = 4D 5 = 5D 6 = 5CS										
Gear box Växellåda Cambio	5 = 5-speed, manual 8 = 4-speed, automatic										
Engine type Motortyp Motor	B = B234 I M = B234L T = B204E D = B202 I N = B204L U = B234E J = B204I P = B204S W = B308I L = B202Turbo R = B234R										
Check number Kontrollisifra Cifra de control	0 - 9 or X										
Model year Årsmodell Modelo de año	K = 1989 N = 1992 S = 1995 L = 1990 P = 1993 T = 1996 M = 1991 R = 1994										
Assembly plant Tillverkningsort Lugar de Montaje	1 = Trollhättan, Sweden, line A 2 = Trollhättan, Sweden, line B 8 = Nystad, Finland 9 = Trollhättan, Sweden, line C										
Serial number Tillverkningsnummer Número de serie	000001-										

1-A20

Recommended spare parts stock-keeping level

The stock-keeping level is indicated by a digit between 1 and 6 in the SR/L column below.

Stock-keeping level 1	Parts for service and maintenance
Stock-keeping level 2	Parts for minor repairs
Stock-keeping level 3	Parts for major repairs
Stock-keeping level 4	Heavy and slow-moving parts
Stock-keeping level 5	Engine assemblies, cylinder heads, transmission units, etc
Stock-keeping level 6	Extremely slow-moving parts

The stock-keeping level is related to the retail outlet level.

Outlet level 1	Minor dealers, small workshops and petrol stations carrying out simple service work, mainly using parts from recommended stock-keeping level 1.
Outlet level 2	Medium-size dealers and more comprehensive workshops carrying out service work and some repair work, mainly using parts from recommended stock-keeping levels 1-2.
Outlet level 3	Major dealers carrying out service work and all kinds of repair work, using parts from recommended stock-keeping levels 1-3.
Outlet level 4	Major distributorship (export market) and some major dealers using parts from recommended stock-keeping levels 1-4.
Outlet level 5	Importers stocking parts from recommended stock-keeping levels 1-5.
Outlet level 6	Saab Automobile central stores in Nyköping, Sweden

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

Rekommenderad lagerhållning av reservdelar

Lagerhållningsnivån anges med en siffra mellan 1 och 6 i kolumn SR/L, enligt nedan.

Lagerhållningsnivå 1	Artiklar för service och underhåll
Lagerhållningsnivå 2	Artiklar för enklare reparationer
Lagerhållningsnivå 3	Artiklar för större reparationer
Lagerhållningsnivå 4	Tunga artiklar och artiklar med mindre omsättning
Lagerhållningsnivå 5	Kompletta motorer, cylinderlock, växellådor, etc
Lagerhållningsnivå 6	Extremt lågfrekventa artiklar

Lagerhållningsnivån är kopplad till återförsäljarnivån.

Återförsäljarnivå 1	Verkstäder och bensinstationer, som utför enklare servicearbeten och som huvudsakligen använder artiklar ur lagerhållningsnivå 1.
Återförsäljarnivå 2	Medelstora åtf och mera mångsidiga verkstäder, som utför servicearbeten och vissa reparationsarbeten och huvudsakligen använder artiklar ur lagerhållningsnivå 1-2.
Återförsäljarnivå 3	Stora åtf, som utför servicearbeten samt alla slags reparationsarbeten och använder artiklar ur lagerhållningsnivå 1-3.
Återförsäljarnivå 4	Stora distributörer (exportmarknaderna) och vissa åtf, som använder delar av lagerhållningsnivå 1-4.
Återförsäljarnivå 5	Importörer som lagerhåller delar av lagerhållningsnivå 1-5.
Återförsäljarnivå 6	Saab Automobiles centrallager i Nyköping.

Nivel de almacenaje

El nivel de almacenaje se indica en la columna SR/L con una cifra del 1 al 6 que representa los conceptos siguientes.

Nivel 1	Artículos de servicio y mantenimiento
Nivel 2	Artículos para reparaciones poco importantes
Nivel 3	Artículos para reparaciones importantes
Nivel 4	Artículos pesados y artículos de poco movimiento
Nivel 5	Motores completos, culatas, cajas de cambio, etc
Nivel 6	Artículos de poco movimiento en grado extremo

Nivel de concesionario

El nivel de almacenaje y el de concesionario están en relación de la manera siguiente

Nivel 1	Talleres y bombas de combustible con capacidad para trabajos de reparación y de servicio sencillos. Almacén generalmente compuesto de artículos nivel 1.
Nivel 2	Concesionarios de importancia media con taller mejor equipado que los precedentes, con capacidad para servicio y reparaciones que requieren artículos principalmente compuestos por los de los niveles 1-2.
Nivel 3	Concesionarios importantes capacitados para toda clase de reparaciones y trabajos de servicio. Almacén principalmente constituido por los artículos de los niveles 1-3.
Nivel 4	Grandes distribuidores (mercado de exportación) y algunos concesionarios muy importantes cuyos almacenes se componen de artículos de los niveles 1-4.
Nivel 5	Importador cuyo almacén corresponde a los niveles 1-5.
Nivel 6	Saab Automobiles almacén central en Nyköping, Suecia.

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-B02



Engine
Motor
Motor

0041
0010
0020
0025
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0085
0090
0100

TABLE OF CONTENTS

Engine	2 : 5	1-B06
Cylinder head	2 : 11	1-B12
Fuel distributor, Mass air flow sensor (BOSCH)	2 : 15	1-B16
Injection valve	2 : 17	1-B18
Turbocharger	2 : 19	1-B20
Coolant pump	2 : 21	1-B22

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass	
air flow sensor (BOSCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

1-B03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Motor	2 : 5	1-B06
Cylinderlock	2 : 11	1-B12
Bränslemängdmätare, Luftmassamätare (BOSCH)	2 : 15	1-B16
Insprutningsventil	2 : 17	1-B18
Turbokompressor	2 : 19	1-B20
Kylvätskepump	2 : 21	1-B22

SUMARIO


Motor	2 : 5	1-B06
Culata	2 : 11	1-B12
Distribuidor combustible, Medidor de flujo de air (BOSCH)	2 : 15	1-B16
Injector	2 : 17	1-B18
Turbocompresor	2 : 19	1-B20
Bomba agua	2 : 21	1-B22

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass	
air flow sensor (BOSCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

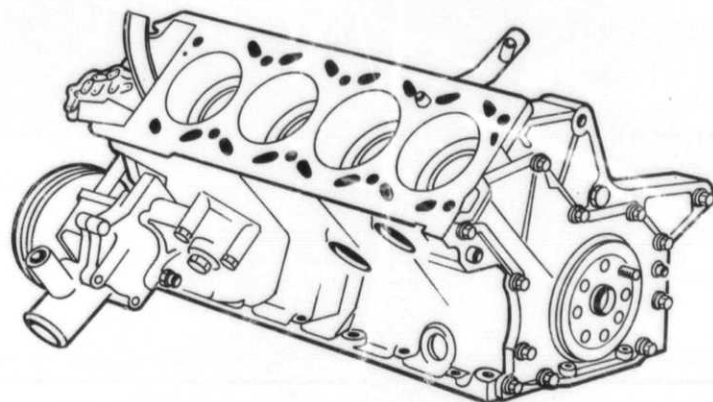

F3515 UACXX

1-B06


Engine

Motor

MASTER INDEX

0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Cyl/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	V4					The engines consists of complete cylinder block, pistons, crankshaft, balance shaft, transmission cover, oil pan, waterpump, oil pump, complete cylinderhead, valve covers, inlet manifold and gaskets.	Motorerna består av motorblock, kolvar, vevaxel, balansaxel, transmission, oljesump, vattenpump, oljepump, komplett cylinderhuvud, ventilkåpor, insugningsrör och packningar.	
0020								
0030								
0040								
0050								
0060								
0070								
0080								
0090								
0100								
0110								
0120								
0130								
0140								
0150	V4	88 38 963		18, 19), 1967-1971	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0160	V4	88 38 963		19), 1972-1975	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0170	V4	88 38 963		18, 19), 1975B-	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0180								
0190								
0200	99					Short engine consists of block, crankshaft, pistons, water and oil pump and transmission.	Motorerna består av kpl block, vevaxel, kolvar, vatten-och oljepump och transmission.	
0210								
0220								
0230								
0240								
0250								
0260	99	83 89 199		1972-1974 NLS	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0270	99	83 89 215		1975-1976 NLS	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0280	99	83 89 892		23), 1977-1981, C,T,I	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0290	99	93 20 128		23), 1977-1980, TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0300	99	78 96 293		16, 23), 1982-1984, C	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0310	99	78 96 301		16, 17, 23), 1982-1984, C, FI	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0320								
0330								
0340								
0350	90					Short engine consists of block, crankshaft, pistons, water and oil pump and transmission.	Motorerna består av kpl block, vevaxel, kolvar, vatten-och oljepump och transmission.	
0360								
0370								
0380								
0390								
0400								
0410	90	78 96 830		16, 23), 1965-1987 NLS - USE 8825218	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0420								
0430								
0440	900			4-CYL		Short engine consists of block, crankshaft, pistons, water and oil pump and transmission.	Motorerna består av kpl block, vevaxel, kolvar, vatten-och oljepump och transmission.	
0450								
0460								
0470								
0480								
0490								
0491	900			6-CYL		Short engine consists of block, crankshaft,	Motorerna består av kpl block, vevaxel, kolvar,	
0492								
0493								
0500	900	83 89 892		23), 1979-1980, C,T,I	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5

- Pulley, alternator bracket and chain wheel should be transferred. Remskiva, generatorstag och kedjehjul skall flyttas över.
- Kerosene Fotogen
- Change inlet manifold. Skifta insugningsrör.
- On SAAB-SONETT should the valve covers be changed and the valvesprings should be changed to part No. 8803983. På SAAB-SONETT skiftas ventilkåpor samt ventilljädar bytes till art.nr 8803983.
- Pulleys for water pump and crankshaft, oil filter and stay for alternator not included. Remskivor för vattenpump och vevaxel, oljefilter och stag till generator ingår ej.

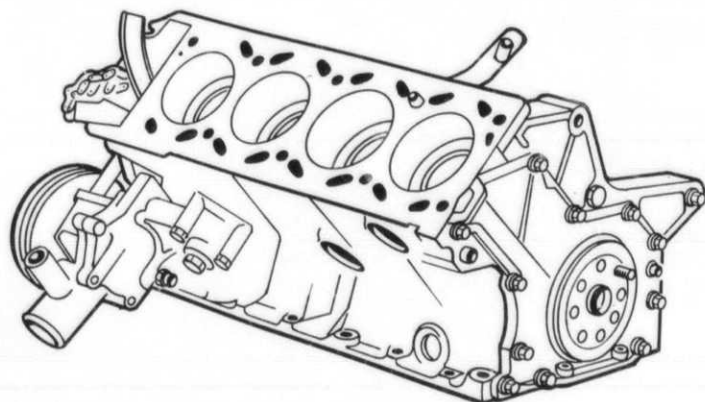

F3515 UACXX

1-B08


Engine

Motor

MASTER INDEX

0100	Pos	Part No/Anmärkning	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0510	900	78 96 293		16,23), 1981-1984, B201 C,T,I	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0520				4,23), 1984, B201 NLS	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0530	900	88 23 106		23), 1985-1987, B201 C,I	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0540	900	78 96 830		NLS - USE 8825218	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0540				4,23), 1985-1987, B201 NLS - USE 8825226	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0550	900	78 96 996		23), 1988-1990, B201 C,I	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0560				4,23), 1988-1990, B201 NLS - USE 8825226	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0570	900	88 25 218		23), 1988-1990, B201 C,I	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0580	900	88 25 226		4,23), 1988-1990, B201 NLS - USE 8825226	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0590	900	93 20 128		23), 1979-1980, B201TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0600	900	78 96 301		16,23), 1981-1982, B201TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0610				16,23), 1982-1984, B201TURBO APC	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0620	900	78 96 285		23), 1985-1987, B201TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0630				NLS - USE 8825234	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0640	900	78 96 848		23), 1988-1989, B201TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0640				4,24), 1985-1987, B202 NLS - USE 8825242	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0650	900	88 25 234		24,27), 1988-1993, B202	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0660				4,24,27), 1991-1993, B212	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0670	900	88 23 114		24), 1984, B202TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0670				24), 1985, B202TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0680	900	78 96 897		24), 1986-1987, B202TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0690				NLS - USE 8825259	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0700	900	78 96 616		24,27), 1988-1993, B202TURBO, B202S	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0710				4,24), 1985-1986, B202TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0720	900	78 96 368		4,24), 1987, B202TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0730	900	78 96 897		NLS - USE 8825259	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0740	900	78 96 616		4,24,27), 1988-1993, B202TURBO, B202S	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0750				1994, B206	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0760	900	88 25 259		1995-, B204	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0770				1994-, B234	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0780	900	78 96 897		1994-, B258	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0790				1994-, B204L	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0800	900	78 96 616		4-CYL		Short engine consists of block, crankshaft, pistons, water and oil pump and transmission.	Motorerna består av kpl block, vevaxel, kolvar, vatten-och oljepump och transmission.	
0810								
0820								
0830								
0840	900	88 28 907						
0850	900	46 10 713						
0860	900	88 28 923						
0870	900	88 28 840						
0880	900	88 28 915						
0890								
0900								
0910	900							
0920								
0930								
0940								
0950								
0960								

- With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
- Pulley, alternator bracket and chain wheel should be transferred. Remskiva, generators/ag och kedjehjul skall flyttas över.
- Pulleys for water pump and crankshaft, oil filter and stay for alternator not included. Remskivor för vattenpump och vevaxel, oljefilter och stag till generator ingår ej.
- Pulleys for water pump and crankshaft, oil filter, stay for alternator and chain control in valve cover not included. Remskivor för vattenpump och vevaxel, oljefilter, stag till generator och kedjestyrning i ventilkåpa ingår ej.
- Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

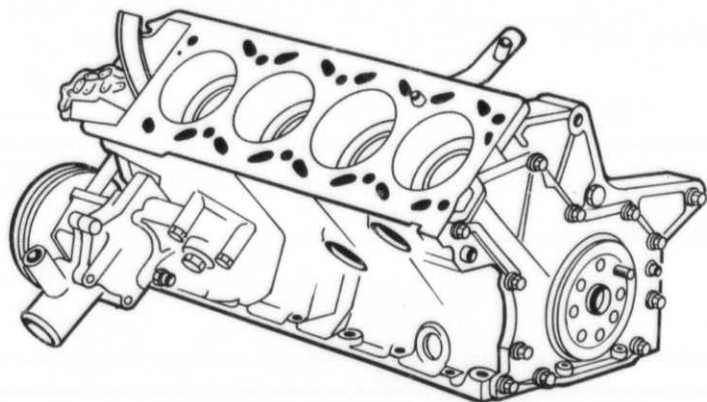

F3515 UACXX

1-B10

Engine

Motor

MASTER INDEX


0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0961	9000			6-CYL		Short engine consists of block, crankshaft,	Motorerna består av kpl block, vevaxel, kolvar,	
0962								
0963								
0970	9000	78 96 970		25), 1986-1987, B202i NLS - USE 8825267	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0970	9000	88 25 267		25), 1988-1993, B202i	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
0980	9000	88 28 790		25), 1994-, B204i	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
0990								
1000								
1010	9000	88 25 572		25), 1989-1993, B234i	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1020	9000	88 28 824		25), 1994-, B234i	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1030								
1040								
1050	9000	78 96 608		26), 1985, B202TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1060	9000	78 96 400		26), 1986-1987, B202TURBO NLS - USE 8825275	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
1060								
1070	9000	88 25 275		26), 1988-1993, B202TURBO B202S	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	
1080								
1090								
1100	9000	88 28 808		26), 1994-, B204S	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1110	9000	88 28 816		26), 1994-, B204L	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1120								
1130	9000	88 27 362		26), 1991-1993, B234TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1140	9000	88 28 832		26), 1994-, B234TURBO	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5
1150								
1160	9000	46 10 432		B308	X	Engine, exch.	Utbytesmotor	5

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass	
air flow sensor (BOUCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

25. Pulleys for water pump and crankshaft, oil filter, stay for alternator, chain control in valve cover and dipstick not included. Remskivor för vattenpump och vevaxel, oljefilter, stag till generator, kedjestyrning i ventilkåpa och oljesticka ingår ej.
26. Pulleys for water pump and crankshaft, oil filter, stay for alternator, chain control in valve cover, dipstick and water pipe turbo not included. Remskivor för vattenpump och vevaxel, oljefilter, stag till generator, kedjestyrning i ventilkåpa, oljesticka och vattenrör turbo ingår ej.

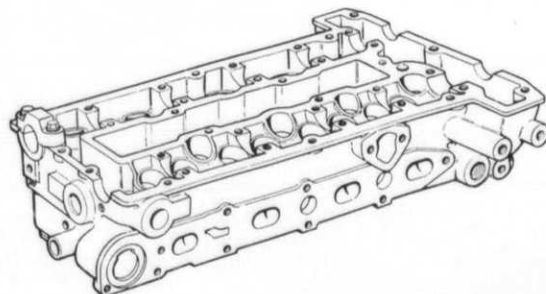

F1886 UACXX

1-B12

Cylinder head

Cylinderlock

MASTER INDEX

Pos	Part No/Art	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0010	99				All cylinderheads are delivered with valves.	Cylinderlocken levereras komplett med ventiler.	5
0020							
0030							
0040							
0050	99	78 96 434	21), 1972-1975, C, T	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0060	99	78 96 434	1976-1981, C, T	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0070	99	78 96 442	1976-1981, I, TURBO	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0080	99	78 96 905	20), 1982-1984, C	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0090	99	78 96 665	17), 1982-1984, FI	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0100							
0110							
0120	90				All cylinderheads are delivered with valves.	Cylinderlocken levereras komplett med ventiler.	5
0130							
0140							
0150							
0160	90	78 96 905	20), 1985-1987	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0170							
0180							
0190	900				All cylinderheads are delivered with valves.	Cylinderlocken levereras komplett med ventiler.	5
0200							
0210							
0220							
0230	900	78 96 434	1979-1980, C, T	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0240	900	78 96 905	20), 1981-, C, T	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0250	900	78 96 665	17), 1981-1984, C, FI	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0260							
0270	900	78 96 442	1979-1980, B201	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0280	900	78 96 665	1981-1990, B201	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0290							
0300	900	78 96 376	1984-1985, B202	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0310	900	88 23 452	104), B202 US	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0320	900	88 23 452	105), B202	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0330	900	88 27 263	27, 106)-1993, B202	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0340							
0350	900	88 26 844	27), -1993, B212 NLS - USE 8827297	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0360							
0370	900	78 96 442	1979-1980, B201TURBO	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0380	900	78 96 665	1981-1989, B201TURBO	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0390							
0400	900	78 96 376	20), 1984-1985, B202TURBO	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0410	900	88 23 452	20, 105), B202TURBO	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0420	900	88 27 263	27, 106)-1993, B202TURBO	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0430							
0440	900	78 96 376	1984-1986, B202TURBO US	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0450	900	88 23 452	107), B202TURBO US	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0460	900	88 27 263	27, 106)-1993, B202TURBOUS	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0470							
0480	900	88 28 402	1994-, 108), 4-CYL	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0485	900	* 46 11 620	109), 4-CYL	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0490							

17. Kerosene Fotogen

20. Cars fitted with these exchange cylinder heads can be driven on unleaded fuel. This does not include 900 Turbo M81-82 without APC. Bilar som utrustas med dessa utbytescylinderlock kan köras med blyfri bensin. Exkl 900 Turbo M81-82 utan APC.

21. Modifying kit 8389256. Modifieringssats 8389256.

27. Also valid for CV 1994. Gäller även för CV 1994

104. Engine F39141 - M1985

105. M1986 - engine J82585

106. Engine J82586

107. M1987 - engine J82585

108. Engine -V002172

109. Engine V002173-

1-B14

Cylinder head

Cylinderlock


MASTER INDEX

Pos	Part No/Art nr	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0175							
0500	900	88 28 782	6-CYL, FRONT,(CYL.2,4,6)	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0510	900	88 28 774	6-CYL, REAR, (CYL.1,3,5)	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0520							
0530							
0540	9000				All cylinderheads are delivered with valves.	Cylinderk. :ken levereras komplett med ventiler.	
0550							
0560							
0570							
0580	9000	78 96 376	1985, B202	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	
0590	9000	88 23 452	105), B202	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0600	9000	88 27 263	106)-1993, B202	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0610							
0620	9000	88 27 602	-1993, B234	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0630							
0640	9000	88 28 402	1994-,108) 4-CYL	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0645	9000	46 11 620	109), 4-CYL	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0650							
0660	9000	46 11 190	1995-, 6-CYL, REAR (CYL. 1,3,5)	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0670							
0680	9000	46 11 208	1995-, 6-CYL, FRONT (CYL. 2,4,6)	X	Cylinder head, exch	Utbytescylinderlock	5
0690							
0700							

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02


2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass air flow sensor (BOSCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

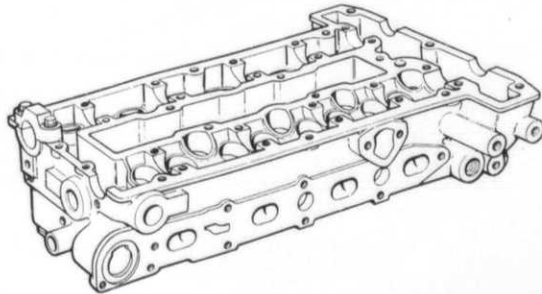

F1886 UACXX

- 105. M1986 - engine J82585
- 106. Engine J82586-
- 108. Engine -V002172
- 109. Engine V002173-

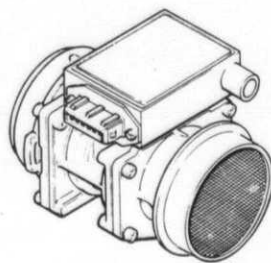

F1887 UACXX

1-B16

Fuel distributor Mass air flow sensor


Bränslemängdmätare Luftmassamätare

0250	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010						FUEL DISTRIBUTOR	BRÄNSLEMÄNGDMÄTARE	
0020								
0030	99	88 17 611		1975-1977	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0040	99	88 17 629		1978-1981	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0050	99	88 17 637		1978-1980, TURBO	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0060								
0070								
0080								
0090	900	88 17 629		5), 1979-1987, I	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0100	900	88 17 959		5), 1988, I	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0110	900	88 17 637		5), TURBO	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0120	900	88 23 247		4)	X	Volumeter	Mängdmätare	4
0130								
0140								
0150						MASS AIR FLOW SENSOR	LUFTMASSAMÄTARE	
0160						BOSCH	BOSCH	
0170								
0180	900	88 17 967		5), 1989, I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0190	900	88 18 296		4), 1984-1987, I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0200	900	88 23 221		4), 1988-1993, B202I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	5
0210	900	88 26 778		4), -1993, B212	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0220								
0230	900	88 18 296		4,5), 1984-1988, TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0240	900	88 17 967		5), 1989-1993, TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0250	900	88 23 221		4), 1989-1993, TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	5
0260								
0270								
0280	9000	88 18 304		4,5), 1986-1987, I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0290	9000	88 23 239		5), 1988-1990, I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0300	9000	88 27 461		5), 1991-1993, I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0310	9000	88 17 975		4), 1988-1993, B202I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	5
0320	9000	88 26 778		4), 1990-1993, B234I	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0330								
0340	9000	88 18 296		4,5), 1985-1988, TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0350	9000	88 17 967		5), 1989-1990, TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0360	9000	88 27 453		5), 1991-1993, B202TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4
0370	9000	88 23 221		4), 1989-1993, B202TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	5
0380	9000	88 27 479		4), 1991-1993, B234TURBO	X	Mass air flow sensor	Luftmassamätare	4

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
2 GROUP INDEX		
	Engine	1-B06
	Cylinder head	1-B12
	Fuel distributor, Mass air flow sensor (BOSCH)	1-B16
	Injection valve	1-B18
	Turbocharger	1-B20
	Coolant pump	1-B22

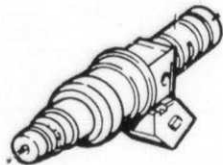

F7104 UACXX

1-B18

Injector, exchange

Utbytesinsprutningsventil

MASTER INDEX


	Pos	Part No/Art nr	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0350							
0010	99	46 10 416	-1979	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0020					Kit	Sats	
0030		46 10 283		4	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0040	99	46 10 424	1980-1984 NLS - USE 4610416	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0040					Kit	Sats	
0050		46 10 291	NLS - USE 4610283	4	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0060							
0070							
0080							
0090							
0100	900	46 10 416	1979, B201	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0110					Kit	Sats	
0120		46 10 283		4	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0130	900	46 10 424	1980-1990, B201 NLS - USE 4610416	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0140					Kit	Sats	
0150		46 10 291	NLS - USE 4610283	4	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0160							
0170	900	46 10 309	1984-1988, B202 TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0180	900	46 10 317	27, 28), 1989-1993, B202 TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0190							
0200	900	46 10 341	27, 29), 1990-1993, B202 TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0210							
0220							
0230	900	46 10 390	1994-, 4-CYL, TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0240							
0250	900	46 10 333	1985-1988, B202	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0260	900	46 10 325	27), 1989-1993, B202	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0270							
0280	900	46 10 382	1994-, 4-CYL, I	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0290	900	46 10 408	1994-1995, 6-CYL	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0300	900	46 11 216	1996-, 6-CYL	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	8
0310							
0320							
0330							
0340	9000	46 10 309	1985-1993, B202 TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0350	9000	46 10 333	1985-1993, B202	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0360							
0370	9000	46 10 358	1991-1992, B234 TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0380	9000	46 10 366	1993, B234 TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0390	9000	46 10 374	1990-1993, B234	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0400							
0410	9000	46 10 382	1994-, 4-CYL, I	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0420	9000	46 10 390	1994-, TURBO	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0430							
0440	9000	46 10 408	1995, 6-CYL	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	2
0450	9000	46 11 216	1996-, 6-CYL	X	Injector, exchange	Utbytesinsprutningsventil	8

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass air flow sensor (BOSCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

27. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994
 28. Cars with BOSCH injection system. Bilar med BOSCH insprutningssystem.
 29. Cars with Lucas injection system. Bilar med Lucas insprutningssystem.

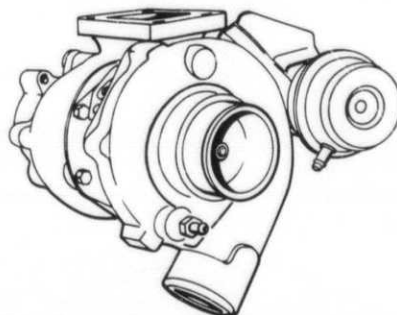

F1881 UACXX

1-B20

Turbocharger

Turbokompressor

MASTER INDEX

1050	Fos	Part No/Art nr	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	99	93 36 934	103), 1978-1980	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0020							
0030	900	93 36 934	103), 1979-1980, B201	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0040	900	93 37 056	103), 1981-1982, B201, EU	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0050	900	93 37 098	103), 1982-1985, B201, APC	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0060			NLS - USE 8817926				
0070	900	88 17 926	103), 1986-1987, B201, APC	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0080	900	88 23 155	103), 1988-1989, B201, APC	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0090	900	93 37 130	103), 1984-1987, B202	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0100	900	93 37 148	NLS - USE 9337148				
0110	900	88 23 171	4, 103), 1985-1987, B202	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0120	900	88 23 163	103), 1988, B202 NLS -	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0130	900	88 23 403	USE 8823163				
0140	900	88 23 411	4, 103), 1988, B202	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0150	900	88 25 069	103), 1989, B202 NLS -	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0160	900	88 25 051	USE 8823411				
0170	900	88 25 069	4, 103), 1989, B202	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0180			4, 27, 103), 1990-1993	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0190	900	88 25 036	4, 27, 103), 1990-1993, US	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0200			AERO, SPG				
0210	900	88 28 493	4, 103), 1990-1993, B202S	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0220			103), 1994-	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0230	9000	93 37 155	103, 1985-1986, EU NLS -	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0240	9000	88 17 942	USE 8817942				
0250	9000	88 17 942	4, 103), 1986	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0260	9000	88 23 023	103), 1987-1988 NLS -	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0270	9000	88 23 031	USE 8823437				
0280	9000	88 23 304	4, 103), 1987-1988 NLS -	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0290	9000	88 23 429	USE 8823437				
0300	9000	88 23 437	103), 1988, GB	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0310	9000	88 25 077	5, 14, 103), 1989	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0320	9000	88 25 044	4, 15, 103), 1989	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0330	9000	88 25 028	5, 15, 103), 1989 NLS -	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0340	9000	88 27 313	USE 8825028				
0350	9000	88 27 305	4, 103), 1990	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0360	9000	88 27 586	5, 103), 1990, GB	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0370			5, 103), 1990, EU, ME	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0380	9000	88 28 113	4, 103), 1991-1993, B202	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0390	9000	88 28 501	5, 103), 1991-1993, B202	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
0400	9000	88 28 519	4, 103), 1991-1993, B234, T25	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
			4, 103), 1993, B234R, TD04	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
			103), 1994-, T25	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4
			103), 1994-, B234R, TD04	X	Turbocharger, exchange	Utbyteskompressor	4

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
 5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
 14. Without DI ignition system. Utan DI tändsystem.
 15. With DI ignition system. Med DI tändsystem.
 27. Also valid for CV 1994. Gäller även för CV 1994
 103. With basic charging pressure. Med grundladdtryck.

2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass	
air flow sensor (BOSCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

1-B22 Coolant pump

Kylvätskepump


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

2 GROUP INDEX

Engine	1-B06
Cylinder head	1-B12
Fuel distributor, Mass air flow sensor (BOSCH)	1-B16
Injection valve	1-B18
Turbocharger	1-B20
Coolant pump	1-B22

1100	Pos	Part No/Art nr	A S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	99	46 10 168		1982-	X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2
0020								
0030	90	46 10 168			X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2
0040								
0050	900	46 10 168		27), 1981-1993, B201, B202, B212	X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2
0060								
0070								
0080	9000	46 10 176		-1990, B202	X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2
0090	9000	46 10 192		1991-, B202	X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2
0100								
0110	9000	46 10 184		1990, B234	X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2
0120	9000	46 10 200		1991-, B234	X	Coolant pump, exchange	Utbyteskylvätskepump	2

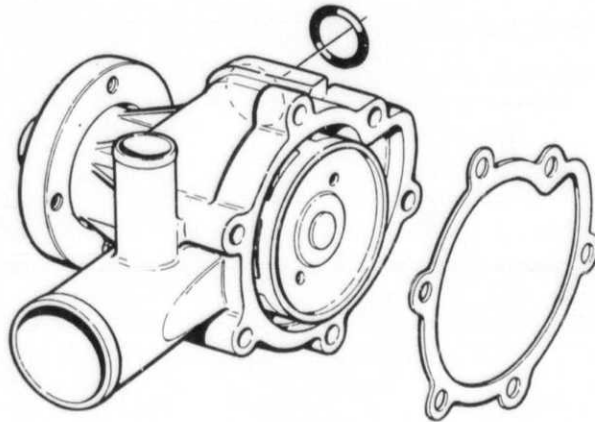

F5995 UACXX

27. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

3

Electrical system
Elektriskt system
Sistema eléctrico

Electrical system

1-C02

0041
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
0130
0140
0150
0160
0170
0180
0190
0200
0210
0220
0230
0240
0250

TABLE OF CONTENTS

Alternator	3 : 5	1-C06
Starter motor	3 : 9	1-C10
Instrument		
Information display, 1994	3 : 11	1-C12
Speedometer	3 : 13	1-C14
Combined instrument	3 : 15	1-C16
Clock, DCC, SCC	3 : 17	1-C18
Tachometer	3 : 19	1-C20
EDU	3 : 21	1-C22
Electronic unit		
EZK	3 : 23	1-C24
Motronic	3 : 25	1-D02
APC	3 : 27	1-D04
SAAB DI	3 : 29	1-D06
LH	3 : 31	1-D08
Trionic	3 : 35	1-D12
ABS, TCS, ASR, ETS	3 : 39	1-D16
Air-bag	3 : 41	1-D18
Audio system		
Radio, amplifier, CD-player	3 : 43	1-D20

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

1-C03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Generator	3 : 5	1-C06
Startmotor	3 : 9	1-C10
Instrument		
Informationsdisplay, 1994	3 : 11	1-C12
Hastighetsmätare	3 : 13	1-C14
Kombinationsinstrument	3 : 15	1-C16
Klocka, DCC, SCC	3 : 17	1-C18
Varvräknare	3 : 19	1-C20
EDU	3 : 21	1-C22
Elektronikenhet		
EZK	3 : 23	1-C24
Motronic	3 : 25	1-D02
APC	3 : 27	1-D04
SAAB DI	3 : 29	1-D06
LH	3 : 31	1-D08
Trionic	3 : 35	1-D12
ABS, TCS, ASR, ETS	3 : 39	1-D16
Airbag	3 : 41	1-D18
Ljudsystem		
Radio, förstärkare, CD-spelare	3 : 43	1-D20

1-C04

SUMARIO


Alternador	3 : 5	1-C06
Motor de arranque	3 : 9	1-C10
Instrumentos		
Indicador informacion, 1994	3 : 11	1-C12
Riel elevador	3 : 13	1-C14
Instrumento combinado	3 : 15	1-C16
Reloj, DCC, SCC	3 : 17	1-C18
Cuentarrevoluciones	3 : 19	1-C20
EDU	3 : 21	1-C22
Unidad electronica		
EZK	3 : 23	1-C24
Motronic	3 : 25	1-D02
APC	3 : 27	1-D04
SAAB DI	3 : 29	1-D06
LH	3 : 31	1-D08
Trionic	3 : 35	1-D12
ABS, TCS, ASR, ETS	3 : 39	1-D16
Bolsa de aire	3 : 41	1-D18
Sistema de audio		
Radio, amplificador, tocadiscos CD	3 : 43	1-D20

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

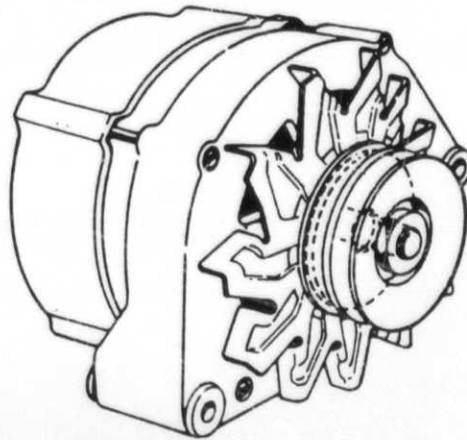

F1865 UACXX

1-C06

Generator

Generator

0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010						The difference between new- and exchange units are the belt pulley and fan disc, that follows exchange unit and shall not be dismantled. Models with inbuilt regulators follow the exchange units	Skilnaderna mellan ny- och utbytesenhet är rem- och fläkskiva som följer utbytesenhet och ej ska demonteras. För modeller med inbyggd regulator följer denna utbytesenheten.	
0020								
0030								
0040								
0050								
0060								
0070								
0080								
0090								
0100								
0110								
0120								
0130								
0140	V4	85 45 535		1969-1977, 35A, BOSCH 0120400656, 0120400657	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0150								
0160	V4	85 45 543		1977-1980, 55A, BOSCH 0120400928	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0170								
0180								
0190								
0200	99	85 45 550		1969-1973, 35A, BOSCH 0120400658, 0120400659, 0120400730, 0120400731	1	Alternator, exch Engine 1,7 - 1,85	Utbytesgenerator Motor 1,7 - 1,85	5
0210								
0220								
0230	99	85 45 568		1972-1974, 35A, BOSCH 0120400815, 0120400816, 0120400831, 0120400832, 0120400850	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0240								
0250								
0260								
0270	99	85 45 576		1975-1978, 55A, BOSCH 0120400870, 0120400871, 0120400921, 0120400922	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0280								
0290								
0300								
0310	99	85 45 584		1972-1978, 55A, SEV 71271002, 71212012, 71330010, 71212412	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0320								
0330								
0340	99	85 45 592		1977-1980, 65A, TURBO, BOSCH 0120489708	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0350								
0360	99	85 45 600		1979-1981, 55A, SEV 71655202	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0370								
0380	99	85 45 659		1979-1981, 55A, BOSCH 0120489782	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0390								
0400	99	88 23 254		1982-1984, 55A, BOSCH 0120489881	1	Alternator, uxch	Utbytesgenerator	5
0410								
0420								
0430								
0440	90	88 23 254		1985-, 70A, BOSCH 0120489881	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0450								
0460								
0470	900	85 45 618		-1980, 55A, BOSCH 0120489653	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0480								
0490	900	85 45 626		-1980, 65A, BOSCH 0120489736, 0120489613	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0500								
0510								
0520	900	85 45 634		-1980, 72A, MOTOROLA 9AR2638P	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0530								
0540	900	85 45 642		1981-1983, 70A, BOSCH 0120489881	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0550								
0560	900	85 45 667		1984, 70A, BOSCH 0120489253	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0570								
0580	900	85 45 675		1311, 1985-1993, 70A, BOSCH 0120489310	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	5
0590								
0600	900	85 48 935		1994-1995, 70A, BOSCH 0123335004	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0610								


131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

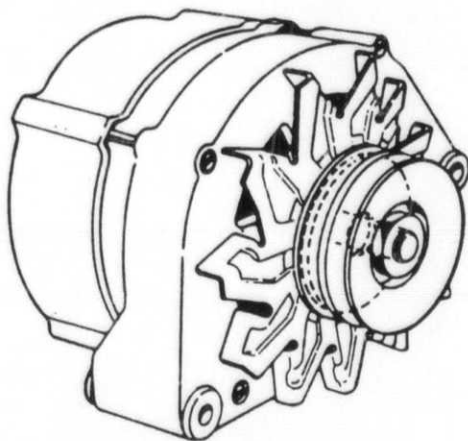

F1865 UACXX

1-C08

Generator

Generator

0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0615	900	• 85 49 446		1996-, 70A, BOSCH 0123310041	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0617				131), 1983-1993, 80A, BOSCH 0120469682,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0620	900	85 45 741		0120469611				
0630				1994-, 90A, BOSCH 0123335005,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0640	900	85 48 943		1994-1995, 120A, BOSCH 0123510003,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0650				1996-, 120A, BOSCH 0123510052,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0660	900	85 48 950						
0670								
0680	900	• 85 49 412						
0685								
0687								
0690								
0700	9000	85 45 758		1985, 70A, B202, BOSCH 0120489310	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0710								
0720	9000	85 45 725		1985, 80A, B202, ACC, BOSCH 0120469684,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0730				0120469644				
0740								
0750	9000	85 45 725		1986-1993, 80A, B202, BOSCH 0120469684,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0760				0120469644				
0770								
0780	9000	85 48 240		1994-, 228), 80A, B202, BOSCH 0120469682,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0790								
0800	9000	85 48 240		1990-, 228), 80A, B234, BOSCH 0120469682,	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0810								
0815	9000	85 48 984		229), 90A, BOSCH 0123320011	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0816								
0820	9000	88 23 395		1989-1993, 115A, B202, BOSCH 0120468035	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0830								
0840	9000	85 48 232		1990-1993, 115A, B234, BOSCH 0120468045	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0850								
0860	9000	85 48 232		1994, 115A, BOSCH 0120468045	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0870								
0880	9000	85 48 950		1995, 120A, BOSCH 0123510003	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0890								
0900	9000	• 85 49 412		1996-, 120A, BOSCH 0123510052	1	Alternator, exch	Utbytesgenerator	6
0910								


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994
228. Ch -R1006711.
229. Ch R1006712-.

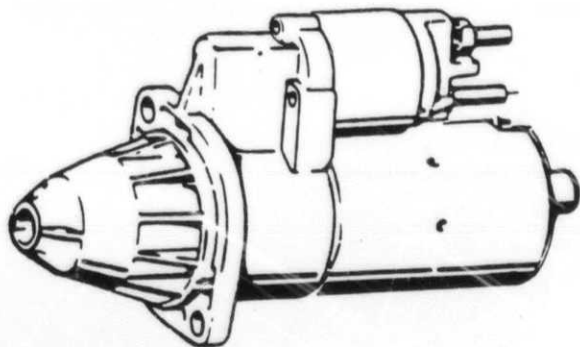

F1866 UACXX

1-C10

Starter motor

Startmotor

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0150							
0010	V4	85 45 857	1969-, 11),	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0020			BOSCH 0001311023				
0030	V4	85 45 865	12), BOSCH 0001311109	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0040							
0050							
0060	99	85 45 873	1969-1974,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0070			BOSCH 0001311026,				
0080			0001311039				
0090	99	85 45 881	1975-1984,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0100			BOSCH 0001311108				
0110							
0120	90	85 45 683	1985,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0130			BOSCH 0001108012				
0140	90	85 45 691	1986,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0150			BOSCH 0001108038				
0160							
0170	900	85 45 881	-1984,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0180			BOSCH 0001311108				
0190	900	85 45 683	1985,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0200			BOSCH 0001108012				
0210	900	85 45 691	1986-13),	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0220			BOSCH 0001108038				
0230	900	88 23 932	14, 131)-1993,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0240			BOSCH 0001108091				
0250	900	88 28 238	1994,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0260			BOSCH 0001108151				
0270	900	88 28 972	1994-, 6 CYL	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0280			BOSCH 0001108148				
0290							
0300	9000	85 45 683	1985,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0310			BOSCH 0001108012				
0320	9000	85 45 691	1986-15),	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0330			BOSCH 0001108038				
0340	9000	88 23 932	16)-1993	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0350			BOSCH 0001108091				
0360							
0370	9000	88 26 851	-1993, B234,	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0380			BOSCH 0001108092				
0390							
0400	9000	88 28 238	1994-	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0410			BOSCH 0001108151				
0420							
0430	9000	88 28 972	1995-, B303	1	Starter motor, exch	Utbytesstartmotor	5
0440			BOSCH 0001108148				


11. Ch. -96742015169, -95742005187, -96746005243, -95746000125.
 12. Ch. 96742015170-, 95742005188-, 96746005244-, 95746000126-.
 13. Ch. -K3014422-, K7017175.
 14. Ch. K3014423-, K7017176-.
 15. Ch. -K1016249-, K2009137-, K8000588.
 16. Ch. K1016250-, K2009138-, K8000589-.
 131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H01
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

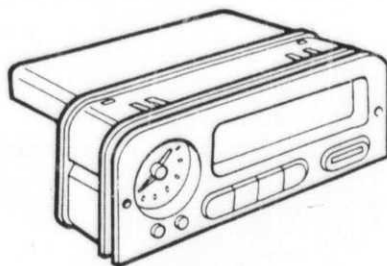

F5200 UACXX

1-C12

Instrument
Information display
1994

Instrument
Informationsdisplay
1994

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0170							
0010	900	85 48 893	44,173)	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0030							
0040	900	85 48 901	44,45,173)	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0060							
0070	900	85 48 919	46,47,173)	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0090							
0100	900	85 48 927	46,47,48,173)	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5


- 44. Without tachometer. Utan varvräknare.
- 45. With audio system. Med ljudsystem.
- 46. With tachometer. Med varvräknare.
- 47. State chassis number. Uppge chassinummer.
- 48. With driving computer. Med färd dator.
- 173. Ch -R2035949.

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

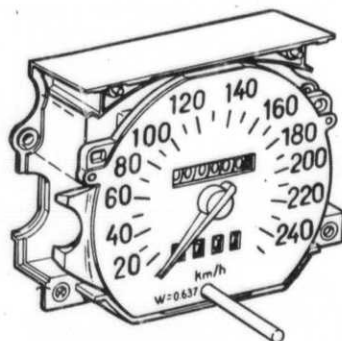

F1867 UACXX

1-C14

Instrument
Speedometer
Only for Sweden


Instrument
Hastighetsmätare
Endast för Sverige

MASTER INDEX

Q200	Pos	Part No/Är nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	V4	88 17 074		1975-, 160 KM NLS	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0020								
0030	99	85 45 303		1975-1981, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0040	99	85 45 808		1982-1984, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0050								
0060	99	85 45 816		1982-1984, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0070								
0080	99	85 45 493		TURBO, 240 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0090								
0100	90	85 45 808		1985, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0110								
0120	90	85 45 816		1986-, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0130								
0140	90	85 45 816		1985-, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0150								
0160								
0170	900	85 45 360		1979, 200 KM	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0180	900	85 45 436		1980-1985, 200 KM, W=0,6175	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0190								
0200	900	85 45 766		1986-1988, 200 KM, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0210								
0220	900	85 46 756		31), 1986-1988, 200 KM, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0230								
0240	900	88 23 627		1989-, 331, I, 200 KM, W=0,65 NLS - USE 8548307	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0250								
0260	900	85 48 307		34)-1991, I, 200 KM, W=0,65	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0270								
0280	900	85 48 372		1992-, I, 200 KM, W=0,65	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0290								
0300	900	88 23 643		1989-, 371, 200 KM, C, W=0,64 NLS - USE 8548331	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0310								
0320	900	85 48 331		381), 200 KM, C, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0330	900	85 45 444		1980-1982, 220 KM, EMS, W=0,6175 NLS	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0340								
0350	900	86 45 451		-1983, 240 KM, TURBO, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0360								
0370	900	85 45 840		1982, 240 KM, W=0,63	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0380	900	85 46 848		1984-1988, 240 KM, TURBO, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0390								
0400	900	88 23 494		1989-, 351 240 KM, TURBO, W=0,64 NLS - USE 8548323	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0410								
0420	900	85 48 323		361)-1991, 240 KM, TURBO, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0430								
0440	900	85 48 380		1992-, 240 KM, TURBO, W=0,64	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0450								

31. With speed control system. Med fartkontrollsystem.
33. Ch -K3021826-, -K7030034.
34. Ch K3021827-, K7030035-.
35. Ch -K7029652-, -L3000265.
36. Ch K7029653-, L3000266-.
37. Ch -K3023024-, -K3023024.
38. Ch K3023025-, K7029922-.

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20

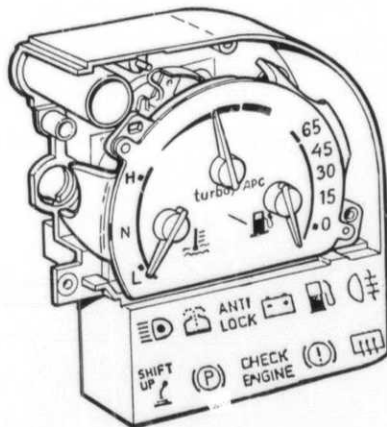

F2668 - UACXX

1-C16

Instrument
Combined instrument
Only for Sweden

Instrument
Kombinationsinstrument
Endast för Sverige


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

Pos	Part No/Art nr	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0250	V4	88 17 082	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0020	99	85 45 824	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0030	90	85 45 899	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0040						
0060						
0070						
0090	900	85 45 345	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0100	900	85 45 352	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0120	900	85 45 469	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0140	900	85 45 477	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0160	900	85 45 782	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0180	900	85 45 790	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0200	900	85 45 923	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0260	900	85 45 931	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0280	900	85 46 723	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0300	900	85 46 715	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0320	900	88 23 601	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0340	900	85 48 406	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0345	900	88 23 619	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0360	900	85 48 414	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0370						

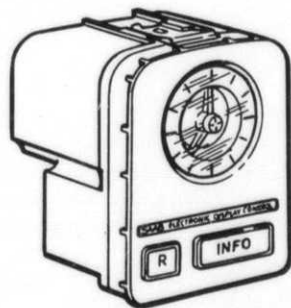

F1869 UACXX

1-C18

Instrument
Clock, DCC, SCC


Instrument
Klocka, DCC, SCC

MASTER INDEX

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0300							
0010	99	85 45 832	32), 1972-	1	Clock, exch.	Utbytesklocka	5
0030							
0040	90	85 45 832	32), 1985	1	Clock, exch.	Utbytesklocka	5
0050					4-speed	4-växlad	
0060							
0070	900	85 45 386	32), 1979-1987	1	Clock, exch.	Utbytesklocka	6
0090	900	85 46 731	32), 1988-	1	Clock, exch.	Utbytesklocka	6
0110							
0120	9000	85 46 665	32), 1986-	1	Clock, exch.	Utbytesklocka	6
0130							
0140	9000	88 27 081	1986-1988, DCC NLS - USE 8827099	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0160	9000	88 27 099	500), 1989, DCC	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0180	9000	88 27 107	1990-1991, DCC	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0190	9000	85 48 463	1992-1993, SCC NLS - USE 8549032	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0200	9000	85 49 032	1994, SCC	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20

32. Only for Sweden. Endast för Sverige.
500. Also valid for SE 1988B. Gäller även för SE 1988B.

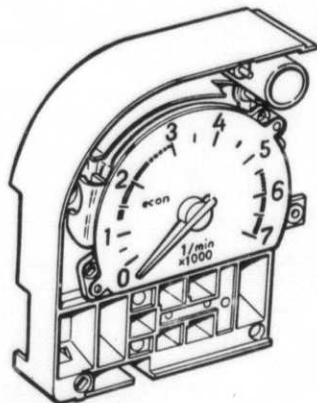

F1870 UACXX

1-C20

Instrument
Tachometer
Only for Sweden

Instrument
Varvräknare
Endast för Sverige

MASTER INDEX


0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0350							
0010	99	85 45 329	1972-1982 NLS	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0030	99	85 45 907	1983-	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0050							
0060	90	85 45 907	1985-	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0100							
0110	900	85 45 394	-1982	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0130	900	85 46 749	1983-, 17) NLS	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0150	900	85 45 915	18)-1987	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	4
0170	900	85 46 707	1988	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0190	900	88 23 635	1989-1991	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6
0200	900	85 48 398	1992-	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	6

17. Ch. -F1020846, -F2010641.
18. Ch. F1020847-, F2010642-.

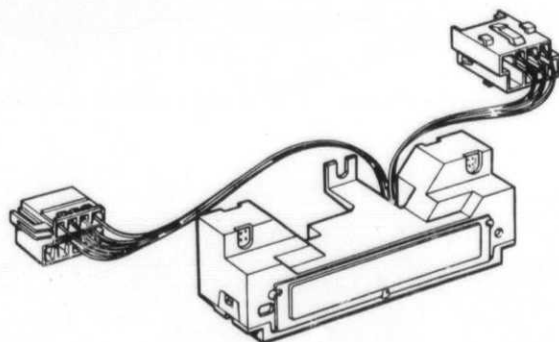

F1871 UACXX

1-C22

Instrument
EDU

Instrument
EDU

MASTER INDEX


Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0375							
0010	9000 88 27 024		1985, TURBO	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0020	9000 88 27 032		1986-29), TURBO, M NLS	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0030			- USE 8827040				
0030	9000 88 27 040		30)-1989, TURBO	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0040	9000 88 27 057		5), 1987-1989, TURBO	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0060							
0070	9000 88 27 065		-1989, I	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0080	9000 88 27 073		1988-1989, I, US, CA	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0090	9000 85 47 978		1990-1991, M NLS - USE	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0090			8548661				
0100	9000 85 47 986		1990-1991, A NLS - USE	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0100			8548679				
0110	9000 85 48 349		1992, M NLS - USE	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0110			8548661				
0120	9000 85 48 661		1993-1994, M	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0130	9000 85 48 356		1992, A NLS - USE	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5
0130			8548679				
0140	9000 85 48 679		1993-1994, A	1	Instrument, exch	Utbytesinstrument	5

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
30. Ch. G1014535-

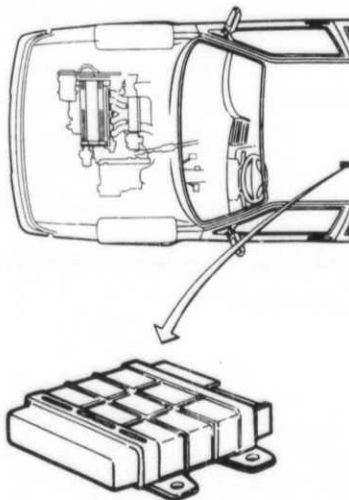

F1B73 UACXX

1-C24

EZK

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0450							
0010	900	88 26 448	-1987, B202 I, US	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0030	900	88 26 455	1988, B202 I, US, CA, JP, AU	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0040							
0060	900	88 26 463	4,500), 1989-, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0080	900	88 26 497	5), 1989-, B202 I, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0100	900	88 26 505	5), 1989-, B202 I, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0115	900	88 27 487	4), 1991, B212 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0116	900	88 27 669	4), 1992-, B212 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0120							
0130	9000	88 26 448	4), -1987, I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0150	9000	88 26 455	4), 1988, I, US, CA, JP, AU	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0155							
0180	9000	88 26 463	4,500), 1989-, I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0190							
0200	9000	88 26 471	5), -1987, I, SE, EU	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0220	9000	88 26 471	5), 1988, I, SE, EU, ME	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0240	9000	88 26 497	5), 1989-1990, I, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0255	9000	88 26 869	5), 1991-, I, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0260	9000	88 26 489	5), -1988, I, A, SE, EU, ME	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0270							
0290	9000	88 26 505	5), 1989-1990, I, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0310	9000	88 26 877	5), 1991-, I, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
 5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
 500. Also valid for SE 1988B. Gäller även för SE 1988B.


Electronic unit

Elektronikenhet

EZK

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20

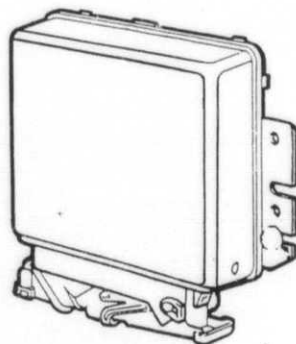

F5201 UACXX

1-D02

Elektronisk unit
Motronic

Elektronikenhet
Motronic

MASTER INDEX



Q460	Pos	Part no/Art nr	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0010	900	88 28 444		1994, B206I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0020	900	46 10 135		1995-1996, B204I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0030	900	46 11 570		1997-, B204I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0040								
0050	900	46 10 754		2001, 1996, B204I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0060	900	46 11 588		2001, 1997-, B204I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0070								
0080	900	88 28 436		1994, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0090	900	46 10 143		1995-1996, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0100	900	46 11 299		1997-, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0110								
0120	900	46 10 747		2001, 1996, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0130	900	46 11 307		2001, 1997-, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0140								
0150	900	88 28 691		1994, B234I, SAI NLS - USE 4610150	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0160	900	46 10 150		1995-, B234I, SAI	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0170								
0180	900	88 28 451		1996, B234I, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0190	900	46 11 414		1997-, B234I, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0200	900	46 10 937		1996, B234I, A, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0210	900	46 11 422		1997-, B234I, A, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0220								
0230	900	88 28 279		-1996, B258I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0240	900	46 11 315		1997-, B258I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0250	900	88 28 287		-1996, B258I, SAI	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0260								
0270	900	46 10 739		2001, 1996, B258I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0280	900	46 11 323		2001, 1997-, B258I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0290								
0300	900	46 10 945		1996, B258I, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0310	900	46 10 952		1996, B258I, A, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0320	900	46 11 430		1997-, B258I, A, SAI, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0330								
0340	9000	46 10 010		B308	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0350	9000	46 10 622		2001, B308	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0360								
0370	9000	46 10 788		1996, B308, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0380	9000	46 11 380		1997-, B308, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

200. Anti theft alarm with "Vehicle Security System" VSS. Stöldalarm med "Vehicle Security System" VSS.

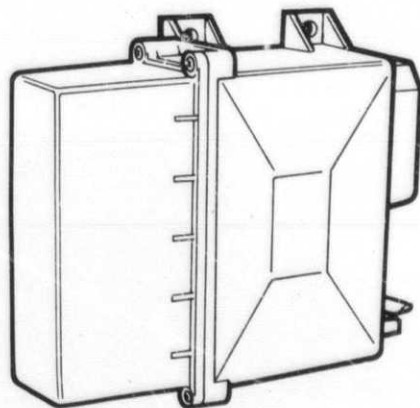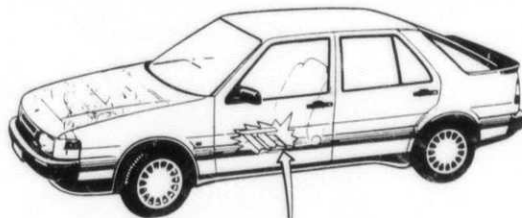

F1874 UACXX

1-D04

Elektronic unit
APC


Elektronikenhet
APC

MASTER INDEX

Pos	Part No/Anmärk	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0000	900	88 26 737	-1982, B201	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0010	900	88 26 745	1983-1985, B201	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0020	900	88 26 760	1986-1989, B201	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0030							
0040							
0050	900	88 26 661	-1982, B201, US, CA, JP	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0060			NLS				
0070	900	88 26 679	1983-1984, B201, US, CA, JP	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0080	900	88 26 695	4), 1987-, B201	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0090	900	88 26 752	5), -1985, B202	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0100	900	88 26 729	5), 1986-, B202	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0110							
0120	900	88 26 687	4), -1985, B202, US	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0130	900	88 26 703	4), 1986, B202	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0140	900	88 26 711	4), 1987-, B202	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0145	900	88 28 022	4), 1992-, B202, 175HP (129KW)	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0147							
0150	900	88 26 729	4), 1987-1989, B202, AERO (SPG), US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0160							
0170	900	88 26 786	4, 1990-, B202, AERO (SPG), US	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0180							
0190	900	88 26 786	4, 1990-1991, TURBO, AERO (SPG), US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0200							
0210							
0220	9000	88 26 752	5,23)	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0230	9000	88 26 794	5,24)-1985	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0240	9000	88 26 802	5), 1986-1987	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0250	9000	88 26 810	5), 1988, DI	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0260							
0270	9000	88 26 828	4), 1986-	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0280	9000	88 26 836	4), 1988, DI	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
 5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
 23. Ch. -F4001071.
 24. Ch. F4001072-.

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20

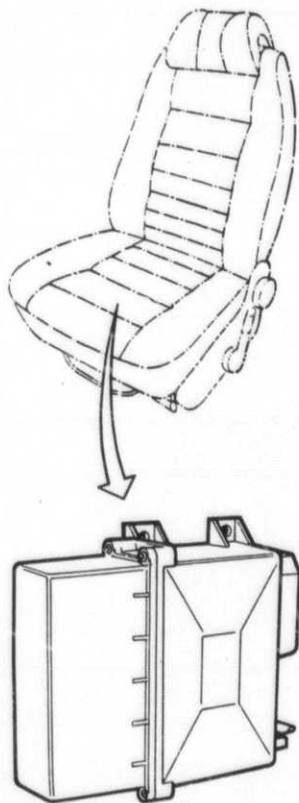

F4269 UACXX

1-D06

Electronic unit
SAAB DI


Elektronikenhet
SAAB DI

0550	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	9000	88 26 513	5,	1988	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0020	9000	88 26 521	5,	1989	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0030	9000	88 26 539	5,	1990-, 175HP (129KW)	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0040				TEOS				
0050	9000	88 26 547	5,	1990, 175HP (129KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0060								
0070	9000	88 26 885	5,	1991-, 175HP (129KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0080								
0090	9000	88 26 562	5,	1990, 185HP (136KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0100								
0110	9000	88 26 893	5,	1991-1992, 185HP, (136KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0120								
0130	9000	88 28 030	5,	1992-, 195HP (144KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0140								
0150								
0160	9000	88 26 570	4,	1988	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0170	9000	88 26 588	4,	1989	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0180	9000	88 26 612	4,	1990, 165HP (122KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0190								
0200	9000	88 26 901	4,	1991-, 165HP (122KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0210								
0220	9000	88 26 620	4,	1990, 175HP (129KW), T25	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0230								
0240								
0250	9000	88 28 030	4,42,	B202 TURBO, T25, 185HP, (136KW)	X	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0260								
0270								
0280	9000	88 28 071	4,	B202S	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0290								
0300	9000	88 26 653	4,	1990, B234 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	5
0310	9000	88 27 123	1991-,	B234 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0320								
0330	9000	88 27 115	4,205,	B234 TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0340	9000	88 27 115	4,206,	B234 TURBO, M,TCS	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0350	9000	88 28 212	4,206,	B234 TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0360								
0370	9000	88 27 347	4,205,	B234 TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0380	9000	88 27 347	4,206,	B234 TURBO, A,ASR	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4
0390	9000	88 28 220	4,206,	B234 TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	4

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
 5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
 42. Ch N1015621-
 205. Ch -N1037539.
 206. Ch N1037540-.

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20

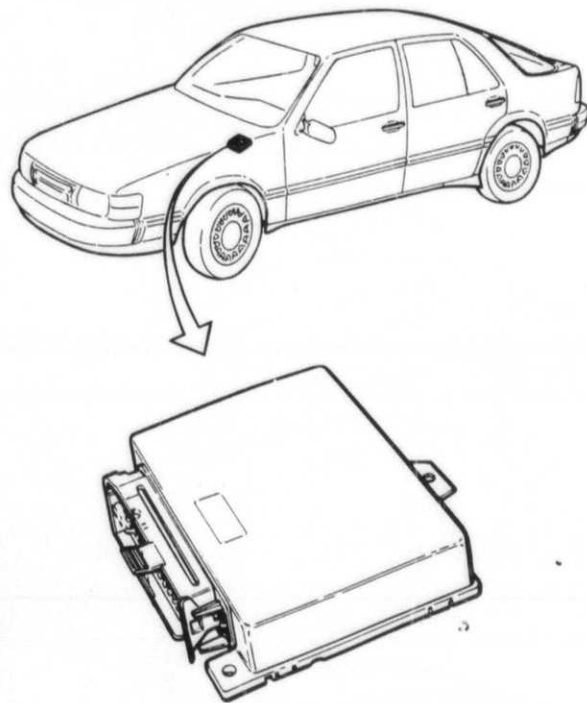

F1876 UACXX

1-D08

Elektronic unit

LH

Elektronikenhet

LH


MASTER INDEX

0600	Pos	Part No./Art. N	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0020	900	88 26 141	5), -1984, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0030	900	88 26 158	5), 1985, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0060	900	88 26 166	5), 1986, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0070	900	88 26 174	5), 1987-1988, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0090	900	88 26 182	5), 1989, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0110	900	88 26 190	5,26), 1990, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0130	900	88 26 182	5), 1990 - B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0150	900	88 27 495	5,26), 1991-, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0170							
0180	900	88 26 042	4), 1985, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0200	900	88 26 059	4), 1986, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0220	900	88 26 067	4), 1987-1988, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0240	900	88 26 075	4), 1989, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0260	900	88 26 083	4, 1990-40), B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0280			NLS - USE 8828048				
0280	900	88 26 091	4,25, 1990-40), B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0280			NLS - USE 8828048				
0285	900	88 28 048	4, 41), B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0300	900	88 26 109	4,26), 1990, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0320	900	88 26 117	4,26), 1990, B202S NLS - USE 8827503	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0320			USE 8827503				
0340	900	88 27 503	4,26), 1991-, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0360	900	88 27 511	4,26), 1991-, B202S NLS - USE 8827503	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0360			USE 8827503				
0380							
0390	900	88 26 125	5), 1989-, B202 I, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0410	900	88 26 133	5), 1989-, B202 I, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0430							
0440	900	88 26 000	4), 1986-1987, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0460	900	88 26 018	4), 1988, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0480	900	88 26 026	4,500), 1989, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0500	900	88 26 034	4), 1990-, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0520							
0530	900	88 27 529	4), 1991, B212 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0535	900	88 27 651	4), 1992-, B212 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0555							
0560	9000	88 26 323	5), 1985, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0580	9000	88 26 331	5), 1986, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0600	9000	88 26 349	5), 1987, B202 TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0620	9000	88 26 356	5), 1987, B202 TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0640	9000	88 26 356	5), 1988, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0660	9000	88 26 364	5), 1989, B202 TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0680	9000	88 26 372	5), 1989, B202 TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0700	9000	88 26 380	5), 1990, B202 TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0720	9000	88 26 398	5), 1990, B202 TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0740	9000	88 27 388	5), 1991-, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0760							
0770	9000	88 26 208	4), -1987, B202 TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0790	9000	88 26 216	4), -1987, B202 TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0810	9000	88 26 216	4), 1, 38, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0830	9000	88 26 224	4,500), 1989, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0850	9000	88 20 232	4), 1990, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0860	9000	88 27 552	4), 1991-, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0870	9000	88 26 257	4,25), 1990, B202 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0910	9000	88 27 560	4), 1991-, B202 TURBO TCS	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0930							

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
 5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
 25. Cars with electronic EGR. Bilar med elektronisk EGR.
 26. Cars with Lucas injection system. Bilar med Lucas insprutningssystem.
 40. Ch.-M2002859, -M7002781.
 41. Ch.M2002860-, M7002782-.
 500. Also valid for SE 1988B. Gäller även för SE 1988B.

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

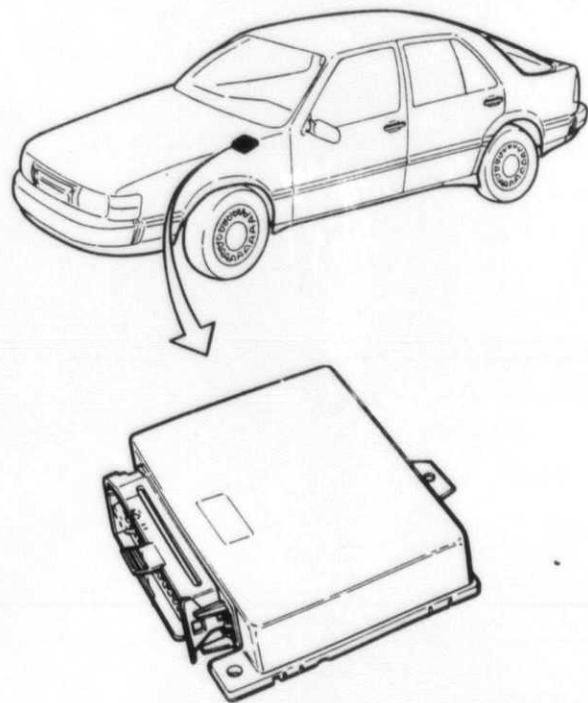

F1B76 UACXX

1-D10

Electronic unit
LH

Elektronikenhet
LH

0600	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0940	9000	88 26 406		5), -1987, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0960	9000	88 26 414		5), 1988, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0980	9000	88 26 422		5), 1989-1990, B202 I, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1010	9000	88 26 430		5), 1989-1990, B202 I, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1040	9000	88 27 396		5), 1991-, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1060								
1070	9000	88 26 265		4), 1987, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1090	9000	88 26 273		4), 1988, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1110	9000	88 26 281		4,500), 1989, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1130	9000	88 26 299		4), 1990-, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1150	9000	88 26 307		4,25), 1990, B202 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1170								
1180	9000	88 27 412		4), 1991-, B234 TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1220	9000	88 27 438		4), 1991-, B234 TURBO, TCS	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1240								
1250	9000	88 27 404		5), 1991-, B234 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1270								
1280	9000	88 26 315		4), 1990, B234 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1300	9000	88 27 370		4), 1991-, B234 I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
1310								
1320	9000	88 28 410		4), 1993-, B234, SE, US	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3



MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
 5. Without catalytic converter. Utan katalytisk reaktor.
 25. Cars with electronic EGR. Bilar med elektronisk EGR.
 500. Also valid for SE 1988B. Gäller även för SE 1988B.

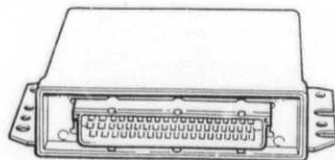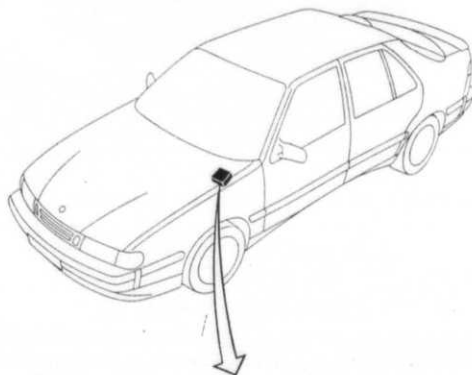

F4617 UACXX

1-D12

Electronic unit

Trionic

Elektronikhet

Trionic

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20



OS10	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	900	88 28 295		1994, TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0020	900	88 28 758		49), 1994, TURBO	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0030	900	46 10 119		1995, TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0040	900	46 10 127		49), 1995-1996, TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0050								
0060	900	46 10 762		49, 200), 1996-, TURBO, M	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0070								
0080	900	88 28 303		1996-, 97), TURBO, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0090	900	46 11 133		98), 1996 TURBO, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0100	900	46 11 398		1997-, TURBO, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0110	900	46 10 929		1996, TURBO, A, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0120	900	46 11 406		1997-, TURBO, A, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0130								
0140	900	46 10 226		1995, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0150	900	46 10 234		49), 1995, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0160								
0170	900	46 11 125		1996-, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0180	900	46 11 117		49), 1996, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0190	900	46 11 513		49), 1997-, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0200								
0210	900	46 10 770		49, 200), 1996, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0220	900	46 11 521		49, 200), 1997-, TURBO, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0230								
0240	9000	88 28 535		1994, B204I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0250	9000	46 10 036		1995-, B204I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0260	9000	46 10 614		200), 1995-, B204I, DE	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0270								
0280	9000	88 28 568		1994, B204S	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0290	9000	46 10 044		1995, B204S	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0300	9000	46 11 075		1995, B204S, A	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0310	9000	46 10 960		1996-, B204E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0320	9000	46 10 978		200), 1996-, B204E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0330								
0340	9000	88 28 576		1994, B204L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0350	9000	46 10 051		1995-, B204L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0360	9000	46 11 067		200), 1996-, B204L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0370								
0380	9000	88 28 550		1994, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0390	9000	46 10 069		1995, B234I	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0400	9000	46 10 630		200), 1995, B234I, DE	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0410								
0420	9000	88 28 741		1994, B234I, SAI	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0430	9000	46 10 077		1995, B234I, SAI	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0440								
0450	9000	88 28 154		1993, B234L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0460	9000	88 28 170		1993, B234L, TCS, ASR	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0470	9000	88 28 584		1994, B234L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0480	9000	46 10 093		1995, B234L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0490	9000	46 10 853		1996-, B234L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0500	9000	46 10 911		200), 1995, B234L, DE	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0510	9000	46 10 895		200), 1996-, B234L	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0520								
0530	9000	88 28 527		1993, B234R	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0540	9000	88 28 196		1993, B234R, TCS	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0550	9000	88 28 733		1994, B234R	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0560	9000	88 28 600		1994, B234R, TCS	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0570	9000	46 10 786		1995, B234R	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0580	9000	46 10 866		1996-, B234R	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0590	9000	46 10 879		49), 1996-, B234R	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3

49. With intake air heat plate. Med värmeplatta.

97. Ch -T7002053.

98. Ch T7002054-.

200. Anti theft alarm with "Vehicle Security System" VSS. Stöldlarm med "Vehicle Security System" VSS.

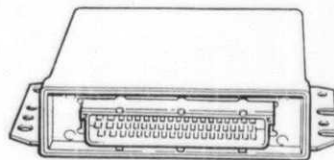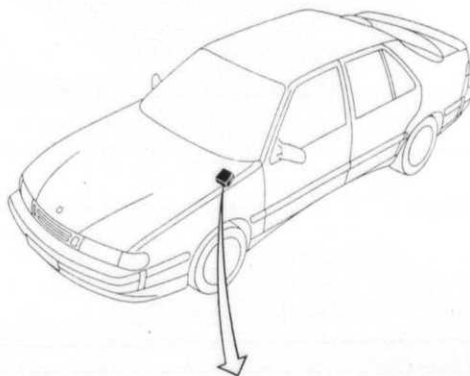

F4617 UACXX

1-D14

Electronic unit
Trionic


Elektronikenhet
Trionic

MASTER INDEX

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0610	9000	46 10 101	1995, B234R, TCS	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0600	9000	46 10 804	2001, 1995, B234R, DE	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0610	9000	46 10 655	2001, 1995, B234R, TCS, DE	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0620	9000	46 10 903	2001, 1996-, B234R	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0630	9000	88 28 717	1994, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0640	9000	46 10 085	1995, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0650	9000	46 10 648	1996-, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0660	9000	46 10 838	1996, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0670	9000	46 10 648	2001, 1995, B234E, DE	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0680	9000	46 10 887	2001, 1996, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0690	9000	88 28 543	1996, B234E, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0700	9000	88 28 592	1996, B234L, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0710	9000	88 28 618	1996, B234R, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0720	9000	46 11 604	1997-, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0730	9000	46 11 812	2001, 1997-, B234E	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	3
0740	9000	46 11 356	1997-, B234E, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0750	9000	46 11 364	1997-, B234L, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0760	9000	46 11 372	1997-, B234R, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0770	9000	46 11 372	1997-, B234R, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8
0780	9000	46 11 372	1997-, B234R, US, CA	1	Electronic unit, exch.	Utbyteselektronikenhet	8

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
3 GROUP INDEX		
Alternator	1-C06	
Starter motor	1-C10	
Instrument	1-C12	
Electronic unit	1-C24	
Audio system	1-D20	

200. Anti theft alarm with "Vehicle Security System" VSS. Stöldlarm med "Vehicle Security System" VSS.

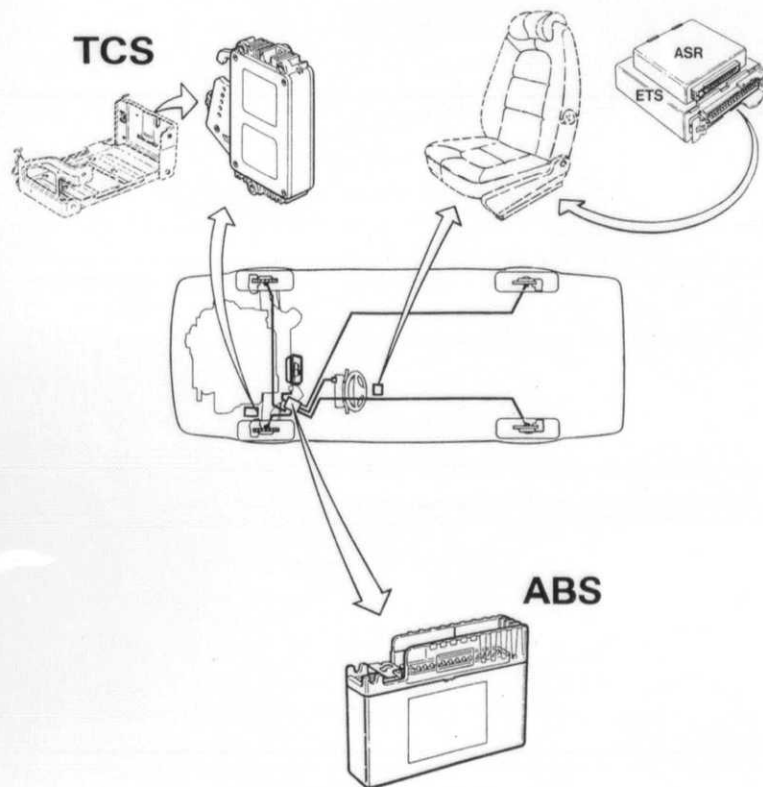

F3842 UACXX

1-D16

Pos	Part No/Art nr	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal
0650				
0010	900	88 27 008	-1989, ABS	
0020	900	88 26 992	1311, 1990-1993, ABS	
0030				
0040	900	88 28 428	B258i, TCS	
0050				
0060	9000	88 26 968	-1987, ABS NLS - USE	
0070			8826984, 8971970	
0080	9000	88 26 976	1988-271, ABS NLS - USE	
0090			8826984	
0100	9000	88 26 984	281-1989, ABS	
0110	9000	88 26 992	1990-1991, ABS	
0120	9000	88 27 628	1992, ABS	
0130	9000	88 28 329	1993-, ABS	
0140				
0150	9000	88 27 594	1991, TCS, M NLS - USE	
0160			8827693	
0170	9000	88 27 693	1992, TCS, M	
0180	9000	38 28 089	1993-1995, TCS, M	
0190				
0200	9000	88 28 311	1995-, B308, ABS	
0210	9000	88 28 428	1995-, B308, TCS	
0220				
0230	9000	88 27 974	1992, ASR, A	
0240	9000	88 28 311	1993, ASR, A	
0250				
0260	9000	88 27 149	1991, ETS, M NLS - USE	
0270			8828378	
0280	9000	88 27 909	1991, ETS, A NLS - USE	
0290			8828378	
	9000	88 27 909	1992, ETS NLS - USE	
			8828378	
	9000	88 28 097	1993-, 2071, ETS NLS -	
			USE 8828378	
	9000	88 28 378	2081-1993, ETS	
	9000	88 28 386	1994, ETS	
	9000	46 10 721	1995, ETS	

27. Ch. -J1050029.
28. Ch. J1050030-.
131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994
207. Ch -P1022752.
208. Ch P1022753-.

Elektronic unit
ABS, TCS, ASR, ETS

Elektronikenhet
ABS, TCS, ASR, ETS

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02
3 GROUP INDEX		
	Alternator	1-C06
	Starter motor	1-C10
	Instrument	1-C12
	Electronic unit	1-C24
	Audio system	1-D20

1-D18

Electronic unit
Air-bag

Elektronikenhet
Airbag


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

0660	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	900	85 48 968		110)-1993	1	Diagnostic unit, exchange	Utbytesdiagnostikenhet	
0020								
0030	9000	85 48 976		-1991	1	Diagnostic unit, exchange	Utbytesdiagnostikenhet	

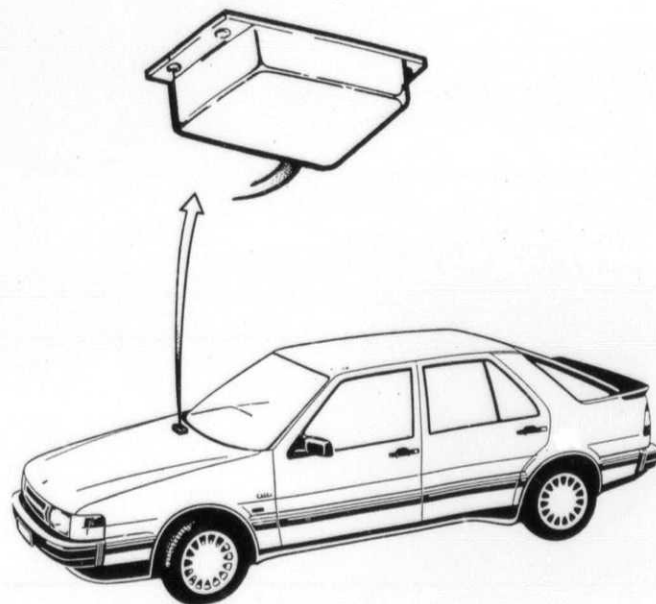


F5202 UACXX

110. Ch L3007488-, L5002783-, L7021183-

SAAB genuine parts
original reservdelar

SAAB EXCHANGE UNITS 1996-08 F5202 Page 03 - 041

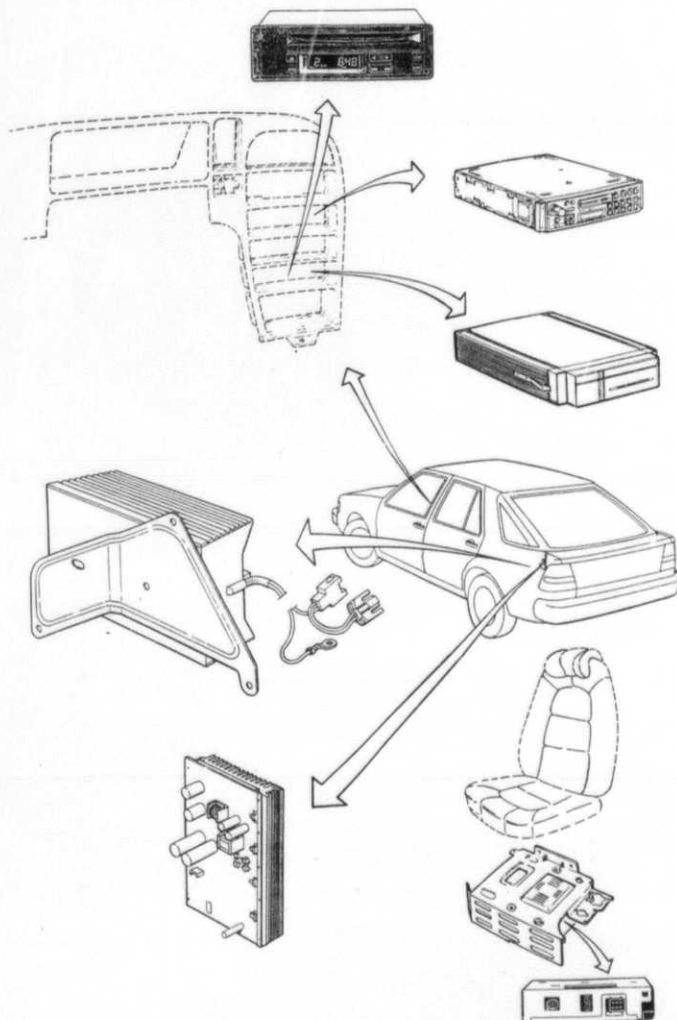

F4618 UACXX

1-D20

Audio system
**Radio, amplifier,
CD-player**

Ljudsystem
**Radio, förstärkare,
CD-spelare**

0700	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	900	85 49 008		50), 1994-, NO, GR, MT, IL	1	Radio, exchange	Utbytesradio	
0020								
0030	900	85 49 016		50), 1994-, CY, KR, SG, TW, ZN, LB	1	Radio, exchange	Utbytesradio	
0040								
0050	900	85 49 024		50), 1994-, PR	1	Radio, exchange	Utbytesradio	
0065								
0070	9000	85 48 588		43), 1990-	1	Radio, exchange	Utbytesradio	
0080								
0090	9000	85 48 612		43), 1988-1992, 5D	1	Amplifier, exchange front	Utbytesförstärkare främre	
0100								
0110	9000	85 48 620		43), 1989-1992, 4D	1	Amplifier, exchange front	Utbytesförstärkare främre	
0120								
0130								
0140	9000	85 48 638		43), 1988-1992, 5D	1	Amplifier, exchange rear	Utbytesförstärkare bakre	
0150								
0160	9000	85 48 646		43), 1989-1992, 4D	1	Amplifier, exchange rear	Utbytesförstärkare bakre	
0170								
0180								
0190	9000	85 48 596		43), 1992-	1	Amplifier, exchange seat	Utbytesförstärkare stol	
0200								
0210								
0220	9000	85 48 604		43), 1992-	1	CD-player, exchange	Utbytescd-spelare	

43. Audio system. Audio system.

50. Only for markets without Clarion agents or service centers. Bara för marknader utan Clarionagenter eller servicecentra.

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

3 GROUP INDEX

Alternator	1-C06
Starter motor	1-C10
Instrument	1-C12
Electronic unit	1-C24
Audio system	1-D20

4

Transmission
Kraftöverföring
Transmisión

1-E02

Gear box

0041
0010
0015
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0075
0080
0090
0095
0100

TABLE OF CONTENTS

Clutch	4 : 5	1-E06
Master cylinder, clutch	4 : 7	1-E08
Gear box, manual	4 : 9	1-E10
Gear box, automatic	4 : 17	1-E18
Outer universal joint	4 : 21	1-E22
Drive shaft assy	4 : 23	1-E24

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

1-E03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Koppling	4 : 5	1-E06
Huvur/cylinder, koppling	4 : 7	1-E08
Växellåda, manuell	4 : 9	1-E10
Växellåda, automatisk	4 : 17	1-E18
Yttre drivknut	4 : 21	1-E22
Drivaxel kpl	4 : 23	1-E24

SUMARIO


Embrague	4 : 5	1-E06
Cilindro principal, embrague	4 : 7	1-E08
Caja de cambios, manual	4 : 9	1-E10
Caja de cambios, automatica	4 : 17	1-E18
Junta homocinetica exterior	4 : 21	1-E22
Eje propulsor montaje	4 : 23	1-E24

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

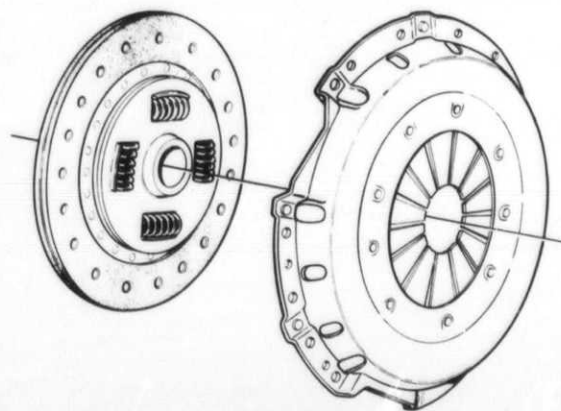

F1882 UACXX

1-E06

Clutch

Koppling

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010	V4	78 94 231		X	Pressure plate, exch.	Utbytestryckska	2
0020	V4	78 95 360		X	Clutch disc, exch.	Utbyteslamell	2
0030	V4	78 95 279	11)	X	Clutch kit, exch.	Utbyteskopplingsats	2
0040							
0050	99						
0060	90						
0070	900	78 94 256	4 & 5-SPEED, NOT TURBO	X	Pressure plate, exch.	Utbytestryckska	2
0080							
0090	99						
0100	900	78 95 147	-1989,4 & 5-SPEED, TURBO	X	Pressure plate, exch.	Utbytestryckska	2
0110							
0120	99						
0130	90						
0140	900	78 95 253	4-SPEED, NOT TURBO	X	Clutch disc, exch.	Utbyteslamell	2
0150							
0160	99						
0170	90						
0180	900	78 95 261	12), 4-SPEED, NOT TURBO	X	Clutch kit, exch.	Utbyteskopplingsats	2


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

11. Contains pressure plate, clutch disc, release bearing and mounting parts. Innehåller tryckska, lamell, uttrampningslager och monteringsdetaljer.
12. Contains pressure plate and clutch disc. Innehåller tryckska och lamell.

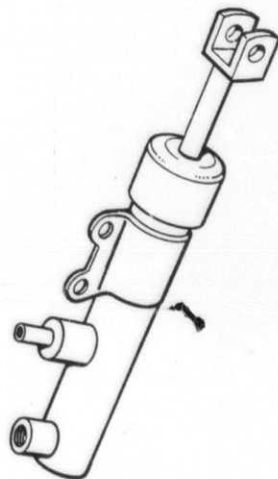

F7105 UACXX

1-E08

Clutch cylinder

Kopplingscylinder

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0150							
0010	99	• 46 10 705		X	Clutch cylinder, exchange.....	Utbyteskopplingscylinder	
0020							
0030	90	• 46 10 705		X	Clutch cylinder, exchange.....	Utbyteskopplingscylinder	
0040							
0050	900	• 46 10 697	131], -1993	X	Clutch cylinder, exchange.....	Utbyteskopplingscylinder	
0060							
0070	9000	• 46 10 671	-1989, LHD	X	Clutch cylinder, exchange.....	Utbyteskopplingscylinder	
0080	9000	• 46 10 663	1990-, LHD	X	Clutch cylinder, exchange.....	Utbyteskopplingscylinder	
0090	9000	• 46 10 689	RHD	X	Clutch cylinder, exchange.....	Utbyteskopplingscylinder	

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02


4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

SAAB genuine parts
original reservdelar

SAAB EXCHANGE UNITS 1994-07 F7105 Page 04 - 007

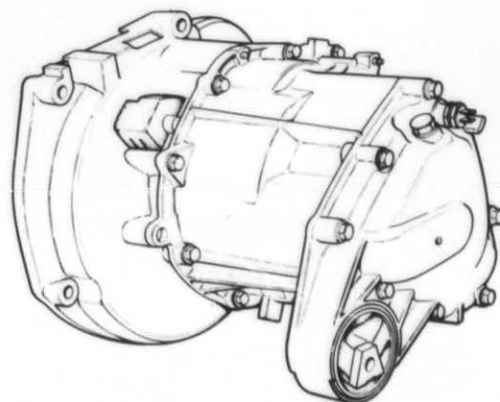

F1883 UACXX

1-E10

Gear box, manual


Växellåda, manuell

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02
4 GROUP INDEX		
	Clutch	1-E06
	Master cylinder, clutch:	1-E08
	Gear box, manual	1-E10
	Gear box, automatic	1-E18
	Outer universal joint	1-E22
	Drive shaft assy	1-E24

Q200	Pos	Part No/Art nr	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0010	V4					The exchange units consists of gearbox assy, inner universal joints, slave cylinder and release bearing.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, inre drivknutar, slavcylinder och uttrampningslager.	L
0020								
0030								
0040								
0050								
0060								
0070								
0080								
0090								
0100	V4	88 14 766		LHD, F80000-	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0110								
0120	99					The exchange units consists of gearbox assy, inner universal joints and release bearing.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, inre drivknutar och uttrampningslager.	
0130								
0140								
0150								
0160								
0170								
0180								
0181						In certain cases the primary drive cover must be moved over	I vissa fall måste främre primärväxellock flyttas över	
0182								
0183								
0184								
0190	99	87 13 257		15), 1971-1974, 14714-100000, 200001-600000 NLS	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0200								
0210	99	87 80 603		1975, 600001-700000	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0220	99	87 80 751		1976-1978, 700001-900000	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0230	99	87 80 835		1978, 900001-	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0240	99	87 80 843		1978 TURBO, 4-SPEED S.00001- NLS - USE 9336801	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0250								
0260	99	87 80 835		1979-1980, 4-SPEED, G 34401	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0270								
0280	99	93 36 926		1980, ECONOMY, 4-SPEED, G 34601 NLS - USE 9336801	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0290								
0300	99	93 21 084		1979-1980, TURBO, 4-SPEED, G 44601 NLS - USE 9336801	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0310								
0320	99	93 20 714		1980, 5-SPEED, G 45701 NLS	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0330	99	93 36 900		1981, 4-SPEED, G 34603 NLS - USE 9336801	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0340	99	93 37 007		1982-1983, 4-SPEED G 34505 00001-165663 NLS	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0350								
0360	99	93 37 015		1982-1983, 5-SPEED, G 45705-466358, -509969	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0370								
0380	99	93 37 023		1982-1984, 4-SPEED, G 34403 NLS - USE 7896202	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0390								
0400	99	78 96 194		30) 1983-1984, 4-SPEED, GM 34505, 165664-	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	6
0410								
0420	99	78 96 210		30) 1983-1984, 5-SPEED GM 45705, 466359-	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0430								
0440								
0450	90					The exchange units consists of gearbox assy, inner universal joints and release bearing.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, inre drivknutar och uttrampningslager.	
0460								
0470								
0480								
0490								
0500								

15. Complementary kit 83 89 991 is required. Kompletteringsatts 83 89 991 krävs.
30. Oil filling through dipstick tube. Oljepåfyllning genom oljestickans rör.

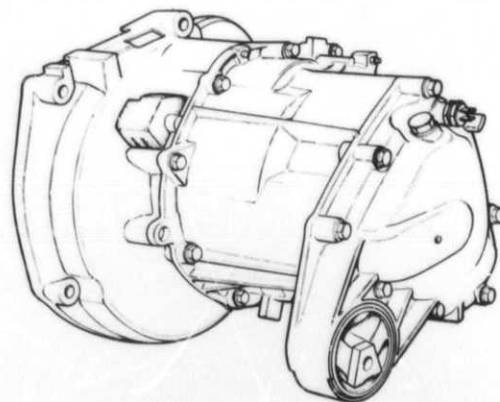

F1883 UACXX

1-E12


Gear box, manual

Växellåda, manuell

MASTER INDEX

Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
	In certain cases the primary drive cover must be moved over	I vissa fall måste främre primärväxellock flyttas över	
90	78 96 541	1985-1986 1/2, 5-SPEED, GM 45605	5
90	78 96 194	1985-1986 1/2, 4-SPEED GM 34505, 165664-	6
90	78 96 699	1986 1/2, 4-SPEED GM 34507 NLS - USE 7896707	5
90	78 96 731	1986 1/2, 5-SPEED GM 45607	5
900		The exchange units consists of gearbox assy, inner universal joints and release bearing.	
		Utbytesenheterna består av kpl växellåda, inre drivknutar och uttrampningslager.	
	In certain cases the primary drive cover must be moved over	I vissa fall måste främre primärväxellock flyttas över	
900	93 21 043	1979-1980, 4-SPEED, G 34402 NLS - USE 8780835	5
900	93 21 068	1979-1980, TURBO, 4-SPEED, G 44602 NLS - USE 9336801	5
900	93 36 801	1981, 4-SPEED, G 34504	5
900	93 36 819	1981 TURBO, 4-SPEED, G 44604 NLS	5
900	93 37 031	1982-1983, 4-SPEED, G 34406 NLS - USE 7896202	5
900	78 96 202	30), 1983-1984, 4-SPEED, GM 34406	5
900	78 96 327	1984-1986 1/2, ECONOMY, 4-SPEED, GM 34506 NLS	5
900	78 96 707	1986 1/2-1988, ECONOMY, 4-SPEED, GM 34508	5
900	93 20 730	1980, 5-SPEED, G 45702	5
900	93 36 827	1981, 5-SPEED, G 45704 NLS	5
900	93 37 049	1982, 5-SPEED, G 45606 -466358, -509969	5
900	93 37 114	1983-1986 1/2, ECONOMY, 5-SPEED, GM 45706	5
900	78 96 228	1983-1986 1/2, 5-SPEED, GM 45606, 466359-	5
900	78 96 566	1985, B202, 5-SPEED, GM 45708	5
900	78 96 558	1985, B202 TURBO, US, 5-SPEED, GM 45608	5
900	78 96 749	1986 1/2-1988, ECONOMY, 5-SPEED, GM 45710	5
900	78 96 772	1986 1/2-1988, 5-SPEED, GM 45610	5

30. Oil filling through dipstick tube. Oljepåfyllning genom oljestickans rör.

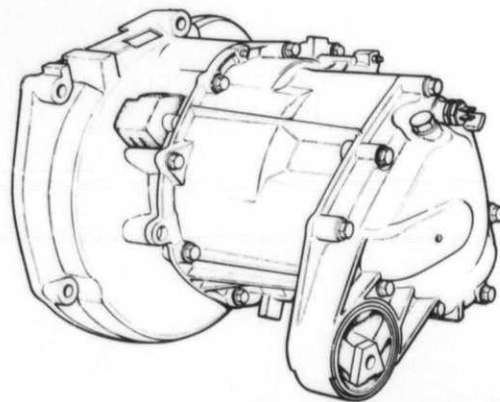

F18B3 UACXX

1-E14

Gear box, manual

Växellåda, manuell

0200	Pos	Part No/Art nr	K	Notes/Anmärkning	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
1000	900	78 96 715		1986-1986 1/2, B202, EU 5-SPEED, GM 55700	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1010								
1020	900	78 96 723		1986-1986 1/2, B202 TURBO US, 5-SPEED, GM 55600	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1030								
1040	900	78 96 764		1986 1/2-1988, B202 TURBO US, 5-SPEED, GM 55602	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1050								
1060	900	78 96 756		1986 1/2-1988, B202, EU, 5-SPEED, GM 55702	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1070								
1080	900	88 23 148		4), 1988, B201, 5-SPEED GM 45510	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1090								
1100	900	88 23 262		4), 1989-1990, B201, 5-SPEED, GM 45612	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1110								
1120	900	88 23 262		1990, B202S, 5-SPEED, GM 45612	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1130								
1140	900	88 23 270		1989-1990, I, 5-SPEED, GM 45712	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1150								
1160	900	88 23 288		4), 1989-1990, B202 TURBO 5-SPEED, GM 55704	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1170								
1180	900	88 23 296		5), 1989-1990, B202 TURBO 5-SPEED, GM 55804	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1190								
1200	900	88 27 198		131), 1991-1993 B202, B202S	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1210								
1220				1991-1993, B212), NOT US, CA				
1230								
1240				5-SPEED, GM 45614				
1250	900	88 27 206		4, 131), 1991-1993, B212), US, CA, 5-SPEED, GM 45714	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1260								
1270	900	88 27 214		4, 131), 1991-1993, B202 TURBO, 5-SPEED, GM 55706	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1280								
1290	900	88 27 222		5, 131) 1991-1993, B202 TURBO, 5-SPEED, GM 55806	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1300								
1310								
1320								
1330								
1340	900	88 28 337		1994, B206I FM 54501	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1350								
1360	900	46 10 218		1994-, B206I, B204I FM 51501	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1370								
1380	900	88 28 337		1994-, B234I FM 54501	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1390								
1400	900	88 28 345		1994-, B204L FM 55501	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1410								
1420	900	88 28 352		1994-, B204L, ACS FC 55501	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1430								
1440	900	88 28 360		1994-1995, B258I, FM 51602	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1450	900	46 10 994		1996-, B258I, FM 54602	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1460								
1470	9000					The exchange units consists of gearbox assy, inner universal joints, slave cylinder and release bearing.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, inre drivknutar, slavgylinder och uttrampningslager.	
1480								
1490								
1500								
1510								
1520								
1530								
1540	9000	78 96 954		1985-1986, TURBO, GMT 5301	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1550	9000	78 96 962		1986, I, GMT 5101	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1560	9000	78 96 988		1986, I, GMT 5201	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1570	9000	78 96 921		1987, TURBO, GMT 5401	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1580	9000	78 96 939		1987, I, GMT 5202	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1590	9000	78 96 947		1987, I, GMT 5203	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5


4. With catalytic converter. Med katalytisk reaktor.
131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H0
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

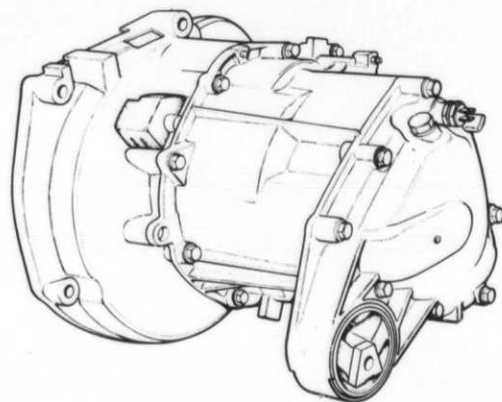

F1883 UACXX

1-E16


Gear box, manual

Växellåda, manuell

MASTER INDEX

0200	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
1600	9000	88 23 122		1988, TURBO, GM 75401	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1610	9000	88 23 130		1988, I, GM 65101	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1620	9000	88 23 312		1989, TURBO, GM 75301	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1630	9000	88 23 320		1989, I, GM 65102	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1640	9000	88 25 002		1990-1993, B202 TURBO, GM 75402	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1660	9000	88 25 010		1990-1993, I, GM 65103	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1670	9000	88 25 010		1992-1993, B202S, GM 65103	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1690	9000	88 27 339		1991-1992, B234 TURBO, GM 75403	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1710	9000	88 28 121		1993, B234 TURBO, GM 75701	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1720	9000	88 28 253		1994-, B204I, B234I, FM 510XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1730	9000	88 28 253		1994-1995, B204S, FM 510XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1751	9000	88 28 253		1996-, B204E, FM 540XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1752	9000	46 11 166		1995-, B306I, FM 540XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1754	9000	88 28 766		1994-, B204L, FM 540XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1760	9000	88 28 246		1994-, B234L, B234R, FM 571XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1770	9000	88 28 261		1994-, B234E, FM 570XX	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1780	9000	88 28 725						
1790								
1800								
1810								
1820								
1840								

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
4 GROUP INDEX		
	Clutch	1-E06
	Master cylinder, clutch	1-E08
	Gear box, manual	1-E10
	Gear box, automatic	1-E18
	Outer universal joint	1-E22
	Drive shaft assy	1-E24

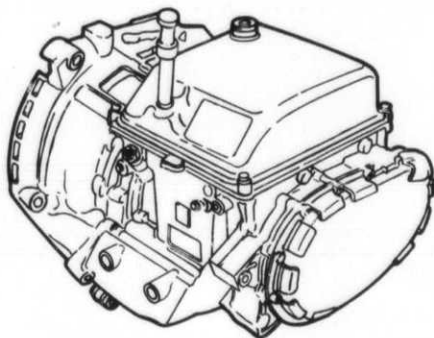

F1884 UACXX

1-E18


Gear box, automatic

Växellåda, automatisk

MASTER INDEX

0210	Pos	Part No/Art nr	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0010	99					The exchange units consists of gearbox assy, converter, inner driver and kickdown-wire.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, momentomvandlare, inre medbringare och kickdown-wire.	5
0020								
0030								
0040								
0050								
0060								
0070								
0080								
0090								
0100	99	87 80 264		1970-1972, BW 35 TB, BW 269 U, BW 451 Y NLS	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0110								
0120	99	87 80 462		1991, 1973-1974, BW 393 K, BW 399 R NLS	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0130								
0140	99	87 80 678		1001, 1975-1978, BW 393 K, BW 399 R	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0150								
0160	99	87 80 868		1978-, BW 487 K	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0170								
0180	900					The exchange units consists of gearbox assy, converter, inner driver and kickdown-wire.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, momentomvandlare, inre medbringare och kickdown-wire.	5
0190								
0200								
0210								
0220								
0230								
0240								
0250								
0260	900	93 21 100		1979-1980, BW 489 D	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0270	900	78 96 053		1980-1982, BW 002	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0280	900	78 96 095		1981-1982, TURBO, BW 001	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0290	900	78 96 160		1982-1984, TURBO, BW 003	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0300	900	78 96 178		1982-1984, TURBO, BW 004	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0310	900	78 96 236		301, 1982-1983, BW 002 X	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0320	900	78 96 186		1983, BW 005	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0330	900	78 96 319		1984, BW 006	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0340	900	78 96 509		1985, BW 008	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0350	900	78 96 517		1985, B202 TURBO, BW 009	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0360				NLS - USE 7896806				
0370	900	78 96 533		1985, B201 TURBO, BW 011	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0380	900	78 96 491		1985, BW 012	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0390	900	78 96 798		1986-1988, GA 33207	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0400				1986-1988, B202 TURBO, GA 53307				
0410	900	78 96 814		1986-1988, B201 TURBO, GA 43407	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0420								
0430	900	88 23 189		1989-1990, GA 33308	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0440	900	88 23 197		1989-1990, GA 53408	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0450	900	88 27 230		1991, GA 33309	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0460	900	88 27 248		1311, 1991-1993, GA 53409	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0470	900	88 27 917		1311, 1992-1993, GA 33409	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0480								
0490								
0500								
0510	900	88 28 469		1994-1995, B2061, B2041	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0520				FA 44701	1			
0530	900	88 28 477		1994-1995, B2341, FA 46801	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0540	900	46 10 242		1995, B204L, FA 44901	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0550	900	88 28 485		1994-1995, B2581, FA 44602	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0560	900	46 11 026		1996, B2041, FA 44703	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0570	900	46 11 034		1996, B2341, FA 46803	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	8
0580	900	46 11 042		1996, B204L, FA 44903	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	8

30. Oil filling through dipstick tube. Oljefyllning genom oljestickans rör.
 99. Length between inner drivers outer edges= 380 mm. Avstånd mellan inre medbringarnas ytterkanter = 380 mm.
 100. Length between inner drivers outer edges= 401 mm. Avstånd mellan inre medbringarnas ytterkanter = 401 mm.
 131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

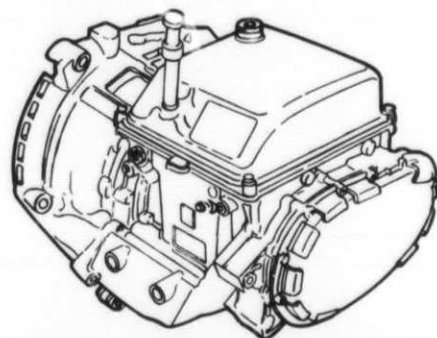

F1884 UACXX

1-E20

Gear box, automatic

Växellåda, automatisk


0210	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0538	900	46 11 059		1996, B258I, FA 44604	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	8
0541	900	46 11 455		1997-, B204I, FA 44705	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0542	900	46 11 463		1997-, B234I, FA 46805	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0543	900	46 11 471		1997-, B204L, FA 44905	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0544	900	46 11 489		1997-, B258I, FA 44606	1	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0545								
0550								
0560	9000					The exchange units consists of gearbox Assy, converter, inner driver and kickdown-wire.	Utbytesenheterna består av kpl växellåda, moment-omvandlare, inre medbringare och kickdown-wire.	
0570								
0580								
0590								
0600								
0610								
0620								
0630								
0640	9000	78 96 012		1986	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0650	9000	88 23 007		1987, TURBO, GAT 4301	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0660	9000	88 23 015		1987, I, GAT 4102	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0670	9000	88 23 205		1988, TURBO, GA 74301	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0680	9000	88 23 213		1988, I, GA 64101	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0690	9000	88 23 379		1989-1989 1/2 TURBO, GA 74302	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0700								
0710	9000	88 23 387		1989-1989 1/2, GA 64102	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0720	9000	88 23 478		1989 1/2-1991 1/2, B202 TURBO, GA 74303	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0730								
0740	9000	88 23 486		1989 1/2-1991 1/2, B202 I, GA 64103	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	
0750								
0760	9000	88 27 545		-1991 1/2, B234 TURBO, GA 74304	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0770								
0780	9000	88 25 168		1990-1991 1/2, B234 I, GA 64104	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0790								
0800	9000	88 27 966		1991 1/2-1993, B202 TURBO, GA 74307	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0810								
0820	9000	88 27 958		1991 1/2-1993, B202 I, GA 64107	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0830								
0840	9000	88 27 933		1991 1/2-1992, B234 TURBO, GA 74306	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0850								
0860	9000	88 28 105		1992, B234 TURBO, ASR, GA 74308	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0870								
0880	9000	88 27 925		1991 1/2-1993, B234 I, GA 64106	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0890								
0900	9000	88 27 255		1990-1991 1/2, B234 I, US, CA, GA 64301	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0910								
0920	9000	88 27 941		1991 1/2-1993, B234 I, US, CS, GA 64302	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0930								
0940	9000	88 28 139		1993, B234 TURBO, GA 74309	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0950								
0960	9000	88 28 147		1993, B234 TURBO ASR, GA 74310	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0970								
0980	9000	88 28 626		1994-1995, B204S, FA 43001	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
0990								
1000	9000	46 11 083		1995-, B204S, B204E, FA 43005	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1005								
1010	9000	88 28 642		1994-1995, B234I, FA 41003	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1020								
1030	9000	88 28 659		1994-1995, B234I, US, CA, LA, FA 43003	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
1040								
1050	9000	46 10 002		1995, B308I, FA 46302	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
	9000	46 11 018		1996-, B308I, FA 43302	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
	9000	88 28 667		1994-1995, B234L, B234E, FA 43201	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5
	9000	46 11 091		1995-, B204L, B234L, B234E, FA 43205	X	Gear box, exch	Utbytesväxellåda	5

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft Assy	1-E24

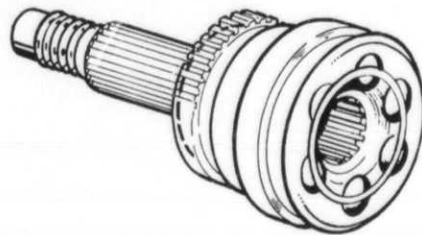

F7106 UACXX

1-E22

Outer universal joint

Yttre drivknut

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

4 GROUP INDEX

Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

Pos	Part No/Art nr	K	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S
0250							L
0010	99	46 10 440	-1974	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0020	99	46 10 457	1975-, 132)	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0030	99	46 10 465	133)	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0040							
0050	90	46 10 465	134)	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0060	90	46 10 473	135)	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0070							
0080	900	46 10 457	-1980	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0090	900	46 10 465	1981-, 136)	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0100	900	46 10 473	137), -1987	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0110	900	46 10 499	131), 1988-1993	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0120	900	46 10 507	1988-, 138), ABS	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0130	900	46 10 531	139), -1989, ABS	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0140	900	46 10 556	131), 1990-1993, ABS	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0150							
0160	900	46 10 580	1994-	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0170							
0180	9000	46 10 481	-1992	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0185	9000	46 10 564	-1992, B234 TURBO	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0190	9000	46 10 575	1988-, 140), ABS NLS - USE 4610523	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0190							
0200	9000	46 10 523	141), -1989, ABS	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0210	9000	46 10 549	1990-1993, ABS	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0220	9000	46 10 572	-1993, B234 TURBO, ABS	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0230	9000	46 10 549	1994-, B204L	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0240			1994-, B204S, B204E	X			
0250			1994-, B234L	X			
0260			1994-, B234E, M	X			
0265			1995-, B308I	X			
0270	9000	46 10 572	1994-, B204L	X	Universal joint, exchange	Utbytesdrivknut	
0280			1994-, B234L	X			
0290			1994-, B234R	X			
0300			1994-, B234E, A	X			

131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994
 132. Ch. -C6010841
 133. Ch. C6010842-
 134. Ch. -F6008834
 135. Ch. F6008835-
 136. Ch. -F1029604-, -F2015209-, -F3012144-, -F7010325
 137. Ch. F1029605-, -F2015210-, -F3012145-, -F7010326-
 138. Ch. -K7024508
 139. Ch. K7024509-
 140. Ch. -K1019709-, -K2011280-, -K8000966
 141. Ch. K1019710-, -K2011281-, -K8000967-

1-E24

Drive shaft assy


Drivaxel kpl

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

4 GROUP INDEX


Clutch	1-E06
Master cylinder, clutch	1-E08
Gear box, manual	1-E10
Gear box, automatic	1-E18
Outer universal joint	1-E22
Drive shaft assy	1-E24

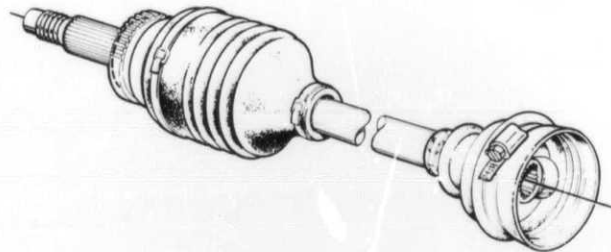

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0300							
0010							
0020							
0030							
0040							
0050							
0060							
0070							
0080							
0090							
0100	90	88 27 701	122,123,125), LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0110	90	88 27 883	122,123,125), RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0120	90	88 28 055	124,126), LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0130	90	88 28 063	124,126), RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0140							
0150	900	88 27 719	-1980, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0160	900	88 27 891	-1980, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0170	900	88 27 727	1981-, 114,127), B201,LH,M	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0180	900	88 27 875	1981-, 114,127), B201,RH,M	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0190	900	88 27 727	1981-1985,127), B201,LH,A	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0200	900	88 27 875	1981-1985,127), B201,RH,A	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0210	900	88 27 735	1986-1987, B201, LH, A	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0220	900	88 27 867	1986-1987, B201, RH, A	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0230	900	88 27 735	115-,1987), B201, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0240	900	88 27 867	1984, B202, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0250	900	88 27 727	1984, B202, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0260	900	88 27 875	1985-1987,127), B202, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0270	900	88 27 735	1985-1987,127), B202, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0280	900	88 27 867	1988-1993, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0290	900	88 27 750	1988-1993, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0300	900	88 27 859	-1989, LH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0310	900	88 27 768	-1989, RH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0320	900	88 27 842	1311, 1990-1993, LH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0330	900	88 27 776	1311, 1990-1993, RH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0340	900	88 27 743	-1992, B202 M	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0350	9000	88 27 784	-1992, B202 A, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0360	9000	88 27 792	-1992, B202 A, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0370	9000	88 27 784	-1989, B202 M, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0400	9000	88 27 818	1990-1993, B202 A, LH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0410	9000	88 27 826	1989, B202 A, RH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0420	9000	88 27 834	1990-1993, B202 A, RH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0430	9000	88 27 800	1994-, B204I, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0440	9000	88 27 818	1994-, B204S, B204E, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0450	9000	88 27 834	1994-, B204L, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0460	9000	88 27 982	-1992, B234 I, M, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0470	9000	88 27 792	-1992, B234 I, M, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0480	9000	88 27 792	-1992, B234 I, A	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0490	9000	88 28 014	-1992, B234 TURBO, M, LH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5

114. 4-SPEED Ch. -G2012046-, G3007249, 5-SPEED Ch. -G2009922-, G3007065-, G7011597.
 115. 4-SPEED Ch. G2012047-, G3007250, 5-SPEED Ch. -G2009923-, G3007066-, G7011598-.
 122. Ch. -F6008934, use locknut 89 64 710 Ch. -F6008934, använd låsmutter 89 64 710
 123. 5-SPEED ch. -G6004054.
 124. 5-SPEED ch. G6004055-.
 125. 4-SPEED -M1986.
 126. 4-SPEED M1987-.
 127. -M85, use locknut 89 64 710 -M85, använd låsmutter 89 64 710
 131. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

F3516 UACXX

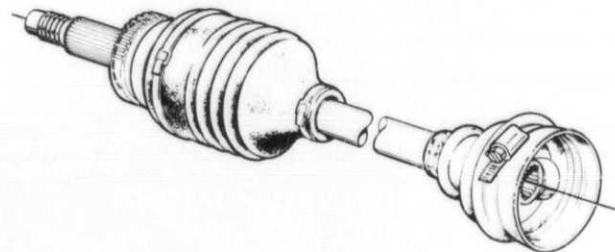

F3516 UACXX

1-F02

Drive shaft assy

Drivaxel kpl

0300	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkingar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0550	9000	88 27 990		-1992, B234 TURBO, M, RH	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0560	9000	88 27 990		-1992, B234 TURBO, A	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0570								
0580	9000	88 27 818		-1993, B234 I, M, LH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0590	9000	88 27 834		-1993, B234 I, M, RH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0600	9000	88 27 834		-1993, B234 I, A, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0610	9000	88 27 834		-1994, B234I, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0620				-1994, B234E, M, ABS	X			
0630	9000	88 28 006		-1993, B234 TURBO, M, LH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0640								
0650	9000	88 27 982		-1993, B234 TURBO, M, M, RH, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0660					X			
0670	9000	88 27 982		-1993, B234 TURBO, A, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0680	9000	88 27 982		-1994, B234I, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5
0690				-1994, B234R, ABS	X			
0700				-1994, B234E, A, ABS	X			
0710	9000	88 27 834		-1995, B308I, ABS	X	Drive shaft, exch	Utbytesdrivaxel	5

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02
4 GROUP INDEX		
	Clutch	1-E06
	Master cylinder, clutch	1-E08
	Gear box, manual	1-E10
	Gear box, automatic	1-E18
	Outer universal joint	1-E22
	Drive shaft assy	1-E24

1-G02



Brakes
Bromsar
Frenos

0041
0010
0015
0020
0025
0030
0040
0050
0060
0070

TABLE OF CONTENTS

Brake housing, front	5 : 5	1-G06
Brake housing, rear	5 : 7	1-G08

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-I02
8	Body	1-J02
10A	Numerical	
	register	1-J02

5 GROUP INDEX

Brake housing, front	1-G06
Brake housing, rear	1-G08

1-G03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bromshus, fram	5 : 5	1-G06
Bromshus, bak	5 : 7	1-G08

SUMARIO



Cuerpo de freno, delantera	5 : 5	1-G06
Cuerpo de freno, trasera	5 : 7	1-G08

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

5 GROUP INDEX

Brake housing, front	1-G06
Brake housing, rear	1-G08

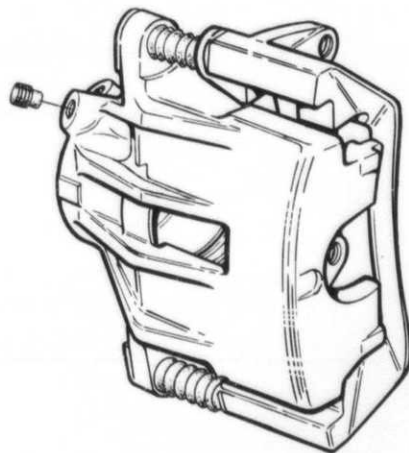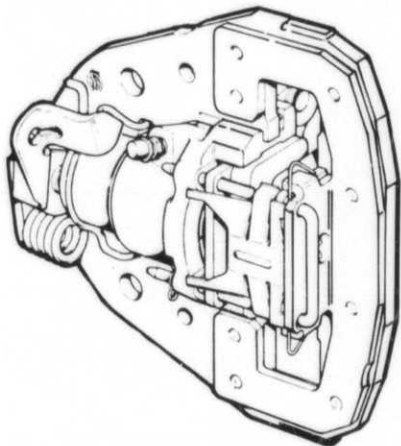

F2669 - UACXX

1-G06



Brake housing Front

Bromshus Främre

MASTER INDEX

0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anm. Särskilningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0009						Brakepads aren't included	Bromsklotsar ingår ej.	
0010								
0011								
0015	V4	78 73 649		LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0020	V4	78 73 656		RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0030								
0040	99	78 71 676		-1974, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0060	99	78 71 684		-1974, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0080	99	78 95 170		1975-1978, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0100	99	78 95 188		1975-1978, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0120	99	78 95 196		1979-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0140	99	78 95 204		1979-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0160								
0170	90	78 95 196		1985-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0190	90	78 95 204		1985-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0210								
0220	900	78 95 196		-1987, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0240	900	78 95 204		-1987, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0260	900	78 94 967		13), -1987, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0290	900	78 94 975		13), -1987, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0320	900	78 95 287		14), 1988-1993, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0340	900	78 95 295		14), 1988-1993, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0341								
0345	900	88 28 931		1994-1996, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0346	900	88 28 949		1994-1996, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0350	900	46 11 554		1997-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0355	900	46 11 562		1997-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0360								
0370	9000	78 94 983		-1986, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0390	9000	78 94 991		-1986, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0410	9000	78 95 022		1987, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0430	9000	78 95 030		1987, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0450	9000	78 95 287		I, 1988-1989, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0470	9000	78 95 295		I, 1988-1989, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0490	9000	78 95 303		TURBO, 1988-1989, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0510	9000	78 95 311		TURBO, 1988-1989, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0530	9000	78 95 303		1990-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0550	9000	78 95 311		1990-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0560	9000	88 28 980		16), LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0570	9000	88 28 998		16), RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0580								

13. For cars with ventilated brake discs. För bilar med ventilerade bromsskivor.
14. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994
15. Ch. -R1023306
16. Ch. R1023307-

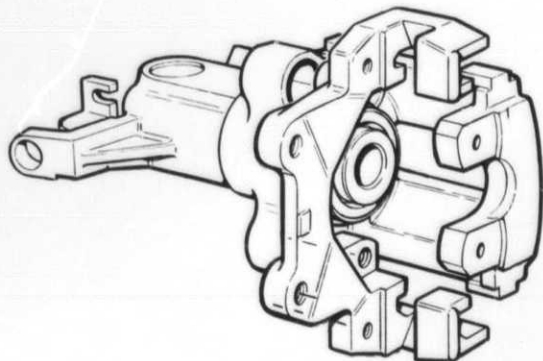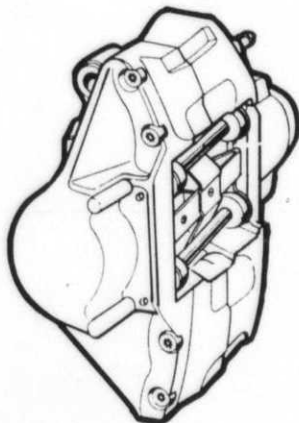

F2670 - UACXX

1-G08 Brake housing Rear

Bromshus Bakre

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0150							
0010							
0020					Brakepads aren't included	Bromsklotsar ingår ej.	
0030							
0040	99	78 71 718	-1974, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0050	99	78 71 726	-1974, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0060	99	78 71 734	1975-111, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0070	99	78 71 742	1975-111, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0080	99	78 95 113	121, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0090	99	78 95 121	121, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0100							
0110	90	78 95 113	1985-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0120	90	78 95 121	1985-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0130							
0140	900	78 95 113	-1987, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0150	900	78 95 121	-1987, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0160	900	78 95 329	141, 1988-1993, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0170	900	78 95 337	141, 1988-1993, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0180							
0190	900	88 28 964	1994-1996, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0200	900	88 28 956	1994-1996, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0203	900	• 46 11 539	1997-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0205	900	• 46 11 547	1997-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0210							
0220	9000	78 95 006	-1987, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0230	9000	78 95 014	-1987, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	4
0240	9000	78 95 329	1988-, LH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5
0250	9000	78 95 337	1988-, RH	1	Brake housing, exch.	Utbytesbromshus	5

- Ch -99762022109-99766008978-99766009282-99766009734-99767004035-99762018779, EMS-99766007924, EMS-99767003175, EMS.
- Ch 99762022110-99766008979-99766009281-99766009735-99767004036-99762018780, EMS-99766007925, EMS-99767003176, EMS and GLE
- Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H01
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

5 GROUP INDEX

Brake housing, front	1-G06
Brake housing, rear	1-G08

1-H02



Front assembly, Steering
Framvagn, Styrinrättning
Tren delantero, Dirección

0041
007
007
0120
0125
030
0340
0050
0060

TABLE OF CONTENTS

Steering gear 6 : 5 1-H06

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

6 GROUP INDEX

Steering gear	1-H06
---------------	-------

1-H03

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Styrväxel 6 : 5 1-H06

SUMARIO


Caja direccion 6 : 5 1-H06

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

6 GROUP INDEX

Steering gear	1-H06
---------------	-------

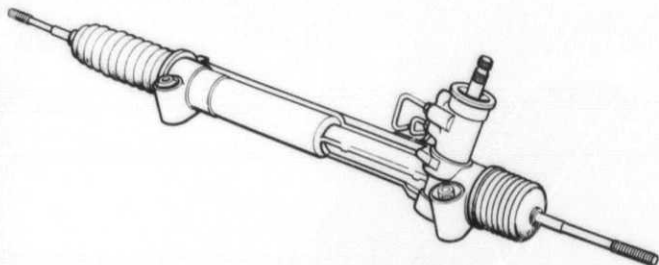

F1880 UACXX

1-H06

Steering gear

Styrväxel

0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0010								
0011						Tie rod ends are not included.	Styrstagsändar ingår ej.	
0012								
0013								
0014								
0019	99	78 72 997		16), 1974-1978	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0040								
0050	900	78 73 912		17), -1993	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0060	900	88 23 338		16, 14)	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0075	900	88 27 271		16, 15, 17), -1993	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0080	900	88 23 346		16, 14), RHD	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0095	900	88 27 289		16, 15, 17), -1993, RHD	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0100								
0110	9000	78 95 345		16, 11)	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0125	9000	88 27 164		16, 12)	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0130	9000	78 95 352		16, 11), RHD	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4
0150	9000	88 27 172		16, 12), RHD	1	Steering gear, exch	Utbytesstyrväxel	4

11. Ch. --L1007266, --L2005488, --L8000279
12. Ch. L1007267--, L2005489--, L8000280--
14. Ch. --L3004087, --L5000813, --L7011584
15. Ch. L3004088--, L5000814--, L7011585--
16. Power steering Servostyrning
17. Also valid for CV 1994 Gäller även för CV 1994

MASTER INDEX


0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

6 GROUP INDEX

Steering gear	1-H06
---------------	-------

1-102

0041
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080

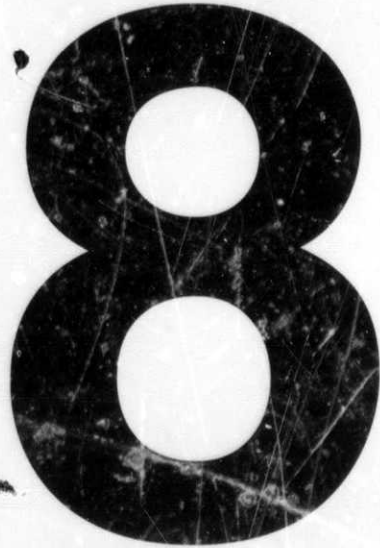

Body
Kaross
Carrocería

TABLE OF CONTENTS

Control unit, convertible, 1995-	8 : 5	1-106
Control panel	8 : 7	1-108

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

8 GROUP INDEX

Control unit, convertible, 1995-	1-106
Control panel	1-108

1-103

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Styrenhet, cabriolet, 1995-	8 : 5	1-106
Reglagepanel	8 : 7	1-108

SUMARIO

Unidad mando, cabriolet, 1995-	8 : 5	1-106
Panel mando	8 : 7	1-108

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

8 GROUP INDEX

Control unit, convertible 1995-	1-106
Control panel	1-108

1-106

Car body
Control unit
Convertible, 1995-

Karosskrov
Styrenhet
Cabriolet, 1995-


MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02


8 GROUP INDEX

Control unit, convertible, 1995-	1-I05
Control panel	1-I08

0100	Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Q: Antal	Description	Benämning	S L
0010 0020	900	46 10 812		1995-, CV	1	Control unit, exchange	Utbytesstyrenhet	

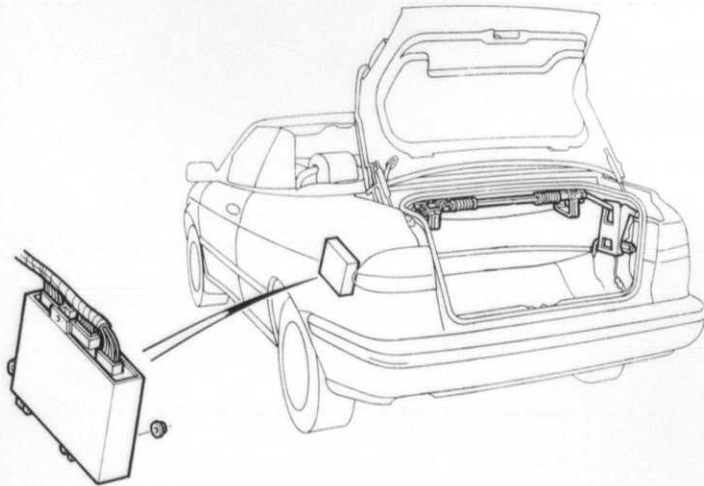

F7852 UACXX

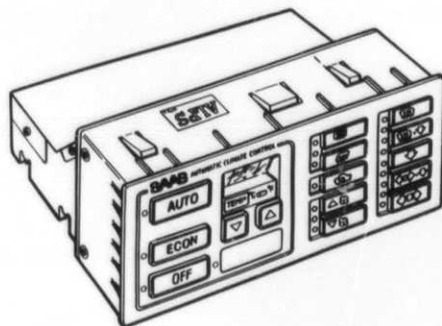

F1888 UACXX

1-108

Heating and ventilation
Control panel

Värme och ventilation
Reglagepanel

Pos	Part No/Art nr	K S	Notes/Anmärkningar	Qty/ Antal	Description	Benämning	S L
0200							
0010	900	88 28 683	1994-13)	1	Control panel, exch.	Utbytesreglagepanel	5
0020	900	46 11 158	14)	1	Control panel, exch.	Utbytesreglagepanel	5
0030							
0040	9000	88 26 943	-1989	1	Control panel, exch.	Utbytesreglagepanel	5
0050	9000	88 28 709	1990-1994	1	Control panel, exch.	Utbytesreglagepanel	5
0060	9000	74 96 813	1992, RAC	1	Control panel, exch.	Utbytesreglagepanel	5
0070	9000	46 10 259	1995-	1	Control panel, exch.	Utbytesreglagepanel	5

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly,	
	Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical	
	register	1-J02

8 GROUP INDEX

Control unit,	1-I06
convertible, 1995-	
Control panel	1-I08

13. Ch. -T2015713
14. Ch. T2015714-

SAAB genuine parts
original reservdelar

SAAB EXCHANGE UNITS 1996-12

F1888 Page 08 - 007

10

Numerical register
Nummerregister
Indice numérico

1-J02

Numerical register

Nummerregister

MASTER INDEX

Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord
46 10 002	04	019	1-E20	46 10 655	03	035	1-D12	46 11 422	03	025	1-D02	78 96 095	04	017	1-E18
46 10 010	03	025	1-D02	46 10 655	03	037	1-D14	46 11 430	03	025	1-D02	78 96 160	04	017	1-E18
46 10 036	03	035	1-D12	46 10 663	04	007	1-E08	46 11 455	04	019	1-E20	78 96 178	04	017	1-E18
46 10 044	03	035	1-D12	46 10 671	04	007	1-E08	46 11 463	04	019	1-E20	78 96 186	04	017	1-E18
46 10 051	03	035	1-D12	46 10 689	04	007	1-E08	46 11 471	04	019	1-E20	78 96 194	04	009	1-E10
46 10 069	03	035	1-D12	46 10 697	04	007	1-E08	46 11 489	04	019	1-E20	78 96 194	01	011	1-E12
46 10 077	03	035	1-D12	46 10 705	04	007	1-E08	46 11 513	03	035	1-D12	78 96 202	04	011	1-E12
46 10 085	03	037	1-D14	46 10 713	02	007	1-E08	46 11 521	03	035	1-D12	78 96 210	04	009	1-E10
46 10 093	03	035	1-D12	46 10 721	03	039	1-D16	46 11 539	05	007	1-G08	78 96 228	04	011	1-E12
46 10 101	03	037	1-D14	46 10 739	03	025	1-D02	46 11 547	05	007	1-G08	78 96 236	04	017	1-E18
46 10 119	03	035	1-D12	46 10 747	03	025	1-D02	46 11 554	05	005	1-G06	78 96 285	02	007	1-B08
46 10 127	03	035	1-D12	46 10 754	03	025	1-D02	46 11 562	05	005	1-G06	78 96 293	02	005	1-B06
46 10 135	03	025	1-D02	46 10 762	03	035	1-D12	46 11 570	03	025	1-D02	78 96 293	02	007	1-B08
46 10 143	03	025	1-D02	46 10 770	03	035	1-D12	46 11 588	03	025	1-D02	78 96 301	02	005	1-B06
46 10 150	03	025	1-D02	46 10 788	03	025	1-D02	46 11 604	03	037	1-D14	78 96 301	02	007	1-B06
46 10 168	02	021	1-B22	46 10 796	03	035	1-D12	46 11 612	03	037	1-D14	78 96 319	04	017	1-E18
46 10 176	02	021	1-B22	46 10 804	03	037	1-D14	46 11 620	02	011	1-B12	78 96 327	04	011	1-E12
46 10 184	02	021	1-B22	46 10 812	08	005	1-I06	46 11 620	02	013	1-B14	78 96 368	02	007	1-B08
46 10 192	02	021	1-B22	46 10 838	03	037	1-D14	74 96 813	08	007	1-I08	78 96 376	02	011	1-B12
46 10 200	02	021	1-B22	46 10 853	03	035	1-D12	78 71 676	05	005	1-G06	78 96 376	02	013	1-B14
46 10 218	04	013	1-E14	46 10 879	03	035	1-D12	78 71 684	05	005	1-G06	78 96 400	02	009	1-B10
46 10 226	03	035	1-D12	46 10 887	03	037	1-D14	78 71 718	05	007	1-G08	78 96 434	02	011	1-B12
46 10 234	03	035	1-D12	46 10 895	03	035	1-D12	78 71 726	05	007	1-G08	78 96 442	02	011	1-B12
46 10 242	04	017	1-E18	46 10 903	03	037	1-D14	78 71 734	05	007	1-G08	78 96 491	04	017	1-E18
46 10 259	08	007	1-I08	46 10 911	03	035	1-D12	78 71 742	05	007	1-G08	78 96 509	04	017	1-E18
46 10 283	02	017	1-B18	46 10 929	03	035	1-D12	78 72 997	06	005	1-H06	78 96 517	04	017	1-E18
46 10 291	02	017	1-B18	46 10 937	03	025	1-D02	78 73 649	05	005	1-H06	78 96 533	04	017	1-E18
46 10 309	02	017	1-B18	46 10 945	03	025	1-D02	78 73 656	05	005	1-H06	78 96 541	04	011	1-E12
46 10 317	02	017	1-B18	46 10 952	02	025	1-D02	78 73 912	06	005	1-H06	78 96 558	04	011	1-E12
46 10 325	02	017	1-B18	46 10 960	03	035	1-D12	78 94 231	04	005	1-E06	78 96 566	04	011	1-E12
46 10 333	02	017	1-B18	46 10 978	03	035	1-D12	78 94 256	04	005	1-E06	78 96 608	02	009	1-B10
46 10 341	02	017	1-B18	46 10 994	04	013	1-E14	78 94 967	05	005	1-G06	78 96 616	02	007	1-B08
46 10 358	02	017	1-B18	46 10 1018	04	019	1-E20	78 94 975	05	005	1-G06	78 96 665	02	011	1-B12
46 10 366	02	017	1-B18	46 11 026	04	017	1-E18	78 94 983	05	005	1-G06	78 96 699	04	011	1-E12
46 10 374	02	017	1-B18	46 11 034	04	017	1-E18	78 94 991	05	005	1-G06	78 96 707	04	011	1-E12
46 10 382	02	017	1-B18	46 11 042	04	017	1-E18	78 95 006	05	007	1-G08	78 96 715	04	013	1-E14
46 10 390	02	017	1-B18	46 11 059	04	019	1-E20	78 95 014	05	007	1-G08	78 96 723	04	013	1-E14
46 10 408	02	017	1-B18	46 11 067	03	035	1-D12	78 95 022	05	005	1-G06	78 96 731	04	011	1-E12
46 10 416	02	017	1-B18	46 11 075	03	035	1-D12	78 95 030	05	005	1-G06	78 96 749	04	011	1-E12
46 10 424	02	017	1-B18	46 11 083	04	019	1-E20	78 95 113	05	007	1-G08	78 96 756	04	013	1-E14
46 10 432	02	009	1-B10	46 11 091	04	019	1-E20	78 95 121	05	007	1-G08	78 96 764	04	013	1-E14
46 10 440	04	021	1-E22	46 11 117	03	035	1-D12	78 95 147	04	005	1-E06	78 96 772	04	011	1-E12
46 10 457	04	021	1-E22	46 11 125	03	035	1-D12	78 95 170	05	005	1-G06	78 96 798	04	017	1-E18
46 10 465	04	021	1-E22	46 11 133	03	035	1-D12	78 95 188	05	005	1-G06	78 96 806	04	017	1-E18
46 10 473	04	021	1-E22	46 11 158	08	007	1-I08	78 95 196	05	005	1-G06	78 96 814	04	017	1-E18
46 10 481	04	021	1-E22	46 11 166	04	015	1-E16	78 95 204	05	005	1-G06	78 96 830	02	005	1-B06
46 10 499	04	021	1-E22	46 11 190	02	013	1-B14	78 95 253	04	005	1-E06	78 96 830	02	007	1-B08
46 10 507	04	021	1-E22	46 11 208	02	013	1-B14	78 95 261	04	005	1-E06	78 96 848	02	007	1-B08
46 10 515	04	021	1-E22	46 11 216	02	017	1-B18	78 95 279	04	005	1-E06	78 96 897	02	007	1-B08
46 10 523	04	021	1-E22	46 11 239	03	025	1-D02	78 95 287	05	005	1-G06	78 96 905	02	011	1-B12
46 10 531	04	021	1-E22	46 11 307	03	025	1-D02	78 95 295	05	005	1-G06	78 96 921	04	013	1-E14
46 10 549	04	021	1-E22	46 11 315	03	025	1-D02	78 95 303	05	005	1-G06	78 96 939	04	013	1-E14
46 10 556	04	021	1-E22	46 11 323	03	025	1-D02	78 95 311	05	005	1-G06	78 96 947	04	013	1-E14
46 10 564	04	021	1-E22	46 11 356	03	037	1-D14	78 95 329	05	007	1-G08	78 96 954	04	013	1-E14
46 10 572	04	021	1-E22	46 11 364	03	037	1-D14	78 95 337	05	007	1-G08	78 96 962	04	013	1-E14
46 10 580	04	021	1-E22	46 11 372	03	037	1-D14	78 95 345	06	005	1-H06	78 96 970	02	009	1-B10
46 10 614	03	035	1-D12	46 11 380	03	025	1-D02	78 95 352	06	005	1-H06	78 96 988	04	013	1-E14
46 10 622	03	025	1-D02	46 11 398	03	035	1-D12	78 95 360	04	005	1-E06	78 96 996	02	007	1-B08
46 10 630	03	035	1-D12	46 11 406	03	035	1-D12	78 96 012	04	019	1-E20	83 89 199	02	005	1-B06
46 10 648	03	037	1-D14	46 11 414	03	025	1-D02	78 96 053	04	017	1-E18	83 89 215	02	005	1-B06

Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord
83 89 892	02	005	1-B06	85 47 986	03	021	1-C22	88 18 304	02	015	1-B16	88 25 234	02	007	1-B08
85 45 303	03	013	1-C14	85 48 232	03	007	1-C08	88 23 007	04	019	1-E20	88 25 242	02	007	1-B08
85 45 329	03	019	1-C20	85 48 240	03	007	1-C08	88 23 015	04	019	1-E20	88 25 258	02	007	1-B08
85 45 345	03	015	1-C16	85 48 307	03	013	1-C14	88 23 023	02	019	1-B20	88 25 267	02	009	1-B10
85 45 352	03	015	1-C16	85 48 323	03	013	1-C14	88 23 031	02	019	1-B20	88 25 275	02	009	1-B10
85 45 360	03	013	1-C14	85 48 331	03	013	1-C14	88 23 106	02	007	1-B08	88 25 572	02	009	1-B10
85 45 386	03	017	1-C18	85 48 349	03	021	1-C22	88 23 114	02	007	1-B08	88 26 000	03	031	1-D08
85 45 394	03	019	1-C20	85 48 356	03	021	1-C22	88 23 122	04	015	1-E16	88 26 018	03	031	1-D08
85 45 436	03	013	1-C14	85 48 372	03	013	1-C14	88 23 130	04	015	1-E16	88 26 026	03	031	1-D08
85 45 444	03	013	1-C14	85 48 380	03	013	1-C14	88 23 148	04	015	1-E14	88 26 034	03	031	1-D08
85 45 451	03	013	1-C16	85 48 398	03	019	1-C20	88 23 155	02	019	1-B20	88 26 042	03	031	1-D08
85 45 469	03	015	1-C16	85 48 406	03	015	1-C16	88 23 162	02	019	1-B20	88 26 059	03	031	1-D08
85 45 477	03	015	1-C16	85 48 414	03	015	1-C16	88 23 171	02	019	1-B20	88 26 067	03	031	1-D08
85 45 493	03	013	1-C14	85 48 463	03	017	1-C18	88 23 189	04	017	1-E18	88 26 075	03	031	1-D08
85 45 535	03	005	1-C06	85 48 588	03	043	1-D20	88 23 197	04	017	1-E18	88 26 083	03	031	1-D08
85 45 543	03	005	1-C06	85 48 596	03	043	1-D20	88 23 205	04	019	1-E20	88 26 091	03	031	1-D08
85 45 550	03	005	1-C06	85 48 604	03	043	1-D20	88 23 213	04	019	1-E20	88 26 109	03	031	1-D08
85 45 568	03	005	1-C06	85 48 612	03	043	1-D20	88 23 221	02	015	1-B16	88 26 117	03	031	1-D08
85 45 576	03	005	1-C06	85 48 620	03	043	1-D20	88 23 239	02	015	1-B16	88 26 125	03	031	1-D08
85 45 584	03	005	1-C06	85 48 638	03	043	1-D20	88 23 247	02	015	1-B16	88 26 133	03	031	1-D08
85 45 592	03	005	1-C06	85 48 646	03	043	1-D20	88 23 254	03	005	1-C06	88 26 141	03	031	1-D08
85 45 600	03	005	1-C06	85 48 661	03	021	1-C22	88 23 262	04	013	1-E14	88 26 158	03	031	1-D08
85 45 618	03	005	1-C06	85 48 678	03	021	1-C22	88 23 270	04	013	1-E14	88 26 166	03	031	1-D08
85 45 626	03	005	1-C06	85 48 693	03	011	1-C12	88 23 288	04	013	1-E14	88 26 174	03	031	1-D08
85 45 634	03	005	1-C06	85 48 901	03	011	1-C12	88 23 296	04	013	1-E14	88 26 182	03	031	1-D08
85 45 642	03	005	1-C06	85 48 919	03	011	1-C12	88 23 304	02	019	1-B20	88 26 190	03	031	1-D08
85 45 659	03	005	1-C06	85 48 927	03	011	1-C12	88 23 312	04	015	1-E16	88 26 208	03	031	1-D08
85 45 667	03	005	1-C06	85 48 935	03	005	1-C06	88 23 320	04	015	1-E16	88 26 216	03	031	1-D08
85 45 675	03	005	1-C06	85 48 943	03	007	1-C08	88 23 328	06	005	1-H06	88 26 224	03	031	1-D08
85 45 683	03	009	1-C10	85 48 950	03	007	1-C08	88 23 346	06	005	1-H06	88 26 232	03	031	1-D08
85 45 691	03	009	1-C10	85 48 968	03	041	1-D18	88 23 379	04	019	1-E20	88 26 257	03	031	1-D08
85 45 725	03	007	1-C08	85 48 976	03	041	1-D18	88 23 387	04	019	1-E20	88 26 265	03	033	1-D10
85 45 741	03	007	1-C08	85 48 984	03	007	1-C08	88 23 395	03	007	1-C08	88 26 273	03	033	1-D10
85 45 758	03	007	1-C08	85 49 008	03	043	1-D20	88 23 403	02	019	1-B20	88 26 281	03	033	1-D10
85 45 766	03	013	1-C14	85 49 016	03	043	1-D20	88 23 411	02	019	1-B20	88 26 289	03	033	1-D10
85 45 782	03	015	1-C16	85 49 024	03	043	1-D20	88 23 429	02	019	1-B20	88 26 307	03	033	1-D10
85 45 790	03	015	1-C16	85 49 032	03	017	1-C18	88 23 437	02	019	1-B20	88 26 315	03	033	1-D10
85 45 808	03	013	1-C14	85 49 412	03	007	1-C08	88 23 445	02	019	1-B20	88 26 323	03	031	1-D08
85 45 816	03	013	1-C14	85 49 446	03	007	1-C08	88 23 452	02	011	1-B12	88 26 331	03	031	1-D08
85 45 824	03	015	1-C16	87 13 257	04	009	1-E10	88 23 452	02	013	1-B14	88 26 349	03	031	1-D08
85 45 832	03	017	1-C18	87 80 264	04	017	1-E18	88 23 478	04	019	1-E20	88 26 356	03	031	1-D08
85 45 840	03	013	1-C14	87 80 262	04	017	1-E18	88 23 486	04	019	1-E20	88 26 364	03	031	1-D08
85 45 857	03	009	1-C10	87 80 603	04	009	1-E10	88 23 494	03	013	1-C14	88 26 372	03	031	1-D08
85 45 865	03	009	1-C10	87 80 678	04	017	1-E18	88 23 501	03	015	1-C16	88 26 380	03	031	1-D08
85 45 873	03	009	1-C10	87 80 751	04	009	1-E10	88 23 519	03	015	1-C16	88 26 398	03	031	1-D08
85 45 881	03	009	1-C10	87 80 835	04	009	1-E10	88 23 627	03	013	1-C14	88 26 406	03	033	1-D10
85 45 899	03	015	1-C16	87 80 843	04	009	1-E10	88 23 635	03	019	1-C20	88 26 414	03	033	1-D10
85 45 907	03	019	1-C20	87 80 868	04	017	1-E18	88 23 643	03	013	1-C14	88 26 422	03	033	1-D10
85 45 915	03	019	1-C20	88 14 766	04	009	1-E10	88 23 652	03	009	1-C10	88 26 430	03	033	1-D10
85 45 923	03	015	1-C16	88 17 074	03	013	1-C14	88 23 660	04	015	1-E16	88 26 448	03	023	1-C24
85 45 931	03	015	1-C16	88 17 082	03	015	1-C16	88 25 010	04	015	1-E16	88 26 455	03	023	1-C24
85 45 946	03	017	1-C18	88 17 611	02	015	1-B16	88 25 028	02	019	1-B20	88 26 463	03	023	1-C24
85 45 967	03	019	1-C20	88 17 629	02	015	1-B16	88 25 036	02	019	1-B20	88 26 471	03	023	1-C24
85 46 715	03	015	1-C16	88 17 637	02	015	1-B16	88 25 044	02	019	1-B20	88 26 489	03	023	1-C24
85 46 723	03	015	1-C16	88 17 926	02	019	1-B20	88 25 051	02	019	1-B20	88 26 497	03	023	1-C24
85 46 731	03	017	1-C18	88 17 942	02	019	1-B20	88 25 069	02	019	1-B20	88 26 505	03	023	1-C24
85 46 749	03	019	1-C20	88 17 959	02	015	1-B16	88 25 077	02	019	1-B20	88 26 513	02	029	1-D06
85 46 756	03	013	1-C14	88 17 967	02	015	1-B16	88 25 085	02	019	1-B20	88 26 521	03	029	1-D06
85 46 764	03	013	1-C14	88 17 975	02	015	1-B16	88 25 093	02	019	1-B20	88 26 529	03	029	1-D06
85 47 978	03	021	1-C22	88 18 296	02	015	1-B16	88 25 101	02	007	1-B08	88 26 537	03	029	1-D06

Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr	Page Sida	Grid Koord
88 26 562	03	029	1-D06	88 27 271	06	005	1-H06	88 27 966	04	019	1-E20	88 28 584	03	035	1-D12
88 26 570	03	029	1-D06	88 27 289	06	005	1-H06	88 27 974	03	039	1-D16	88 28 592	03	037	1-D14
88 26 588	03	029	1-D06	88 27 305	02	019	1-B20	88 27 982	04	023	1-E24	88 28 600	03	035	1-D12
88 26 612	03	029	1-D06	88 27 313	02	019	1-B20	88 27 982	04	025	1-F02	88 28 618	03	037	1-D14
88 26 620	03	029	1-D06	88 27 339	04	015	1-E16	88 27 990	04	025	1-F02	88 28 626	04	019	1-E20
88 26 653	03	029	1-D06	88 27 347	03	029	1-D06	88 28 006	04	025	1-F02	88 28 642	04	019	1-E20
88 26 661	03	027	1-D04	88 27 354	02	007	1-B08	88 28 014	04	023	1-E24	88 28 659	04	019	1-E20
88 26 679	03	027	1-D04	88 27 362	02	009	1-B10	88 28 022	03	027	1-D04	88 28 667	04	019	1-E20
88 26 687	03	027	1-D04	88 27 370	03	033	1-D10	88 28 030	03	029	1-D06	88 28 683	08	007	1-I08
88 26 695	03	027	1-D04	88 27 388	03	031	1-D08	88 28 048	03	031	1-D08	88 28 691	03	025	1-D02
88 26 703	03	027	1-D04	88 27 396	03	033	1-D10	88 28 055	04	023	1-E24	88 28 709	08	007	1-I08
88 26 711	03	027	1-D04	88 27 404	03	033	1-D10	88 28 063	04	023	1-E24	88 28 717	03	037	1-D14
88 26 729	03	027	1-D04	88 27 412	03	033	1-D10	88 28 071	03	029	1-D06	88 28 725	04	015	1-E16
88 26 737	03	027	1-D04	88 27 438	03	033	1-D10	88 28 079	03	039	1-D16	88 28 733	03	035	1-D12
88 26 745	03	027	1-D04	88 27 453	02	015	1-B16	88 28 097	03	039	1-D16	88 28 741	03	035	1-D12
88 26 752	03	027	1-D04	88 27 461	02	015	1-B16	88 28 105	04	019	1-E20	88 28 758	03	035	1-D12
88 26 760	03	027	1-D04	88 27 479	02	015	1-B16	88 28 113	02	019	1-B20	88 28 766	04	015	1-E16
88 26 778	02	015	1-B16	88 27 487	03	023	1-C24	88 28 121	04	015	1-E16	88 28 774	02	013	1-B14
88 26 786	03	027	1-D04	88 27 495	03	031	1-D08	88 28 139	04	019	1-E20	88 28 782	02	013	1-B14
88 26 794	03	027	1-D04	88 27 503	03	031	1-D08	88 28 147	04	019	1-E20	88 28 790	02	009	1-B10
88 26 802	03	027	1-D04	88 27 511	03	031	1-D08	88 28 154	03	035	1-D12	88 28 808	02	009	1-B10
88 26 810	03	027	1-D04	88 27 529	03	031	1-D08	88 28 170	03	035	1-D12	88 28 816	02	009	1-B10
88 26 828	03	027	1-D04	88 27 545	04	019	1-E20	88 28 196	03	035	1-D12	88 28 824	02	009	1-B10
88 26 836	03	027	1-D04	88 27 552	03	031	1-D08	88 28 212	03	029	1-D06	88 28 832	02	009	1-B10
88 26 844	02	011	1-B12	88 27 560	03	031	1-D08	88 28 220	03	029	1-D06	88 28 840	02	007	1-B08
88 26 851	03	009	1-C10	88 27 586	02	019	1-B20	88 28 238	03	005	1-E16	88 28 807	02	007	1-B08
88 26 869	03	023	1-C24	88 27 594	03	039	1-D10	88 28 246	04	015	1-C10	88 28 815	02	007	1-B08
88 26 877	03	023	1-C24	88 27 602	02	013	1-B14	88 28 253	04	015	1-E16	88 28 823	02	007	1-B08
88 26 885	03	029	1-D06	88 27 628	03	039	1-D16	88 28 261	04	015	1-E16	88 28 831	05	005	1-G06
88 26 893	03	029	1-D06	88 27 651	03	031	1-D08	88 28 279	03	025	1-D02	88 28 849	05	005	1-G06
88 26 901	03	029	1-D06	88 27 669	03	023	1-C24	88 28 287	03	025	1-D02	88 28 856	05	007	1-G08
88 26 943	08	007	1-I08	88 27 693	03	039	1-D16	88 28 295	03	035	1-D12	88 28 864	05	007	1-G08
88 26 968	03	039	1-D16	88 27 701	04	023	1-E24	88 28 303	03	035	1-D12	88 28 872	03	009	1-C10
88 26 976	03	039	1-D16	88 27 719	04	023	1-E24	88 28 311	03	039	1-D16	88 28 880	05	005	1-G06
88 26 984	03	039	1-D16	88 27 727	04	023	1-E24	88 28 329	03	039	1-D16	88 28 898	05	005	1-G06
88 26 992	03	039	1-D16	88 27 735	04	023	1-E24	88 28 337	04	013	1-E14	88 38 963	02	005	1-B06
88 27 008	03	039	1-D16	88 27 743	04	023	1-E24	88 28 345	04	013	1-E14	93 20 128	02	005	1-B06
88 27 024	03	021	1-C22	88 27 750	04	023	1-E24	88 28 352	04	013	1-E14	93 20 128	02	007	1-B08
88 27 032	03	021	1-C22	88 27 768	04	023	1-E24	88 28 360	04	013	1-E14	93 20 714	04	009	1-E10
88 27 040	03	021	1-C22	88 27 776	04	023	1-E24	88 28 378	03	039	1-D16	93 20 730	04	011	1-E12
88 27 057	03	021	1-C22	88 27 784	04	023	1-E24	88 28 386	03	039	1-D16	93 21 043	04	011	1-E12
88 27 065	03	021	1-C22	88 27 792	04	023	1-E24	88 28 402	02	011	1-B12	93 21 068	04	011	1-E12
88 27 073	03	021	1-C22	88 27 800	04	023	1-E24	88 28 402	02	013	1-B14	93 21 084	04	009	1-E10
88 27 081	03	017	1-C18	88 27 818	04	023	1-E24	88 28 410	03	033	1-D10	93 21 100	04	017	1-B18
88 27 099	03	017	1-C18	88 27 818	04	025	1-F02	88 28 428	03	039	1-D16	93 36 801	04	011	1-E12
88 27 107	03	017	1-C18	88 27 826	04	023	1-E24	88 28 436	03	025	1-D02	93 36 819	04	011	1-E12
88 27 115	03	029	1-D06	88 27 834	04	023	1-E24	88 28 444	03	025	1-D02	93 36 827	04	011	1-E12
88 27 123	03	029	1-D06	88 27 834	04	025	1-F02	88 28 451	03	025	1-D02	93 36 800	04	009	1-E10
88 27 149	03	039	1-D16	88 27 842	04	023	1-E24	88 28 469	04	017	1-E18	93 36 926	04	009	1-E10
88 27 164	06	005	1-H06	88 27 859	04	023	1-E24	88 28 477	04	017	1-E18	93 36 934	02	019	1-B20
88 27 172	06	005	1-H06	88 27 867	04	023	1-E24	88 28 485	04	017	1-E18	93 37 007	04	009	1-E10
88 27 198	04	013	1-E14	88 27 875	04	023	1-E24	88 28 493	02	019	1-B20	93 37 015	04	009	1-E10
88 27 206	04	013	1-E14	88 27 883	04	023	1-E24	88 28 501	02	019	1-B20	93 37 023	04	009	1-E10
88 27 214	04	013	1-E14	88 27 891	04	023	1-E24	88 28 519	02	019	1-B20	93 37 031	04	011	1-E12
88 27 222	04	013	1-E14	88 27 909	03	039	1-D16	88 28 527	03	035	1-D12	93 37 049	04	011	1-E12
88 27 230	04	017	1-E18	88 27 917	04	017	1-E18	88 28 535	03	035	1-D12	93 37 056	02	019	1-B20
88 27 248	04	017	1-E18	88 27 925	04	019	1-E20	88 28 543	03	037	1-D14	93 37 098	02	019	1-B20
88 27 255	04	019	1-E20	88 27 933	04	019	1-E20	88 28 550	03	035	1-D12	93 37 114	04	011	1-E12
88 27 263	02	011	1-B12	88 27 941	04	019	1-E20	88 28 568	03	035	1-D12	93 37 130	02	019	1-B20
88 27 263	02	013	1-B14	88 27 958	04	019	1-E20	88 28 576	03	035	1-D12	93 37 148	02	019	1-B20

1-J05 Numerical register

Nummerregister

Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord
93 37 155	02	019	1-B20												

1-J06 New articles

Nya artiklar

Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord
46 11 604	03	037	1-D14												
46 11 612	03	037	1-D14												
46 11 620	02	011	1-B12												
46 11 620	02	013	1-B14												
74 96 813	08	007	1-I08												

MASTER INDEX

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02

1-J08

Deleted parts

Utgångna artiklar

MASTER INDEX

Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord	Part No Art nr	Gr Gr	Page Sida	Grid Koord
74 96 334															
83 88 944															
83 88 951															
83 88 969															

0	General	1-A02
2	Engine	1-B02
3	Electrical system	1-C02
4	Transmission	1-E02
5	Brakes	1-G02
6	Front assembly, Steering	1-H02
8	Body	1-I02
10A	Numerical register	1-J02